

voo tv+


Votre guide  
d'utilisation




voo

## Votre télécommande

Les touches de votre télécommande ont été pensées pour vous faciliter la vie et vous donner quelques raccourcis pratiques lorsque vous utilisez votre box.

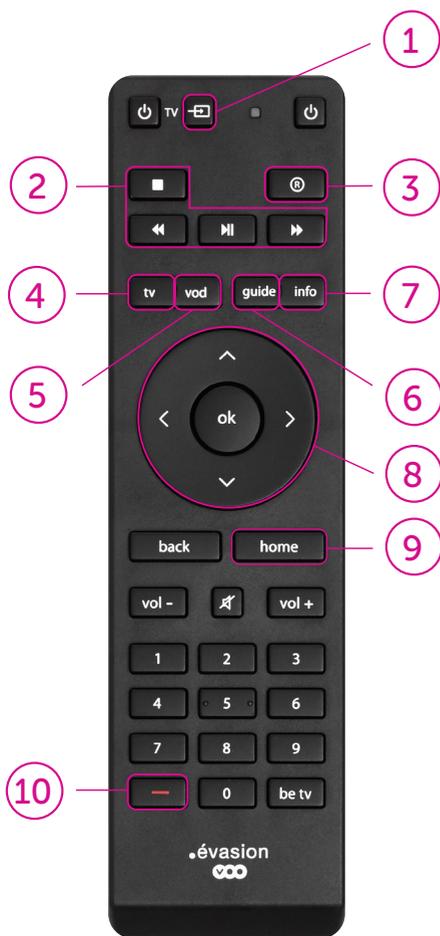

- 1 SOURCE :** Change la source de votre téléviseur (décodeur, DVD, VHS,...).
- 2 PAVÉ DE LECTURE :** Comprend les touches lecture/pause, stop, avance et retour rapide. A utiliser sur un programme en direct ou à la demande.
- 3 REC :** Enregistre le programme en cours ou à venir.
- 4 TV :** Retour au direct des chaînes TV.
- 5 VOD :** Affiche le menu Film.
- 6 GUIDE :** Affiche le guide des programmes.
- 7 INFO :** Affiche le résumé du programme en cours.
- 8 PAVÉ DIRECTIONNEL :** Vous permet de naviguer dans les différents menus.
- 9 HOME :** Affiche le menu d'accueil personnalisé.
- 10 BOUTON ROUGE :**  
**Depuis une chaîne:** Affiche le catalogue «En replay» de la chaîne (si disponible).  
**Depuis le Guide:** Affiche votre liste de chaînes favorites.

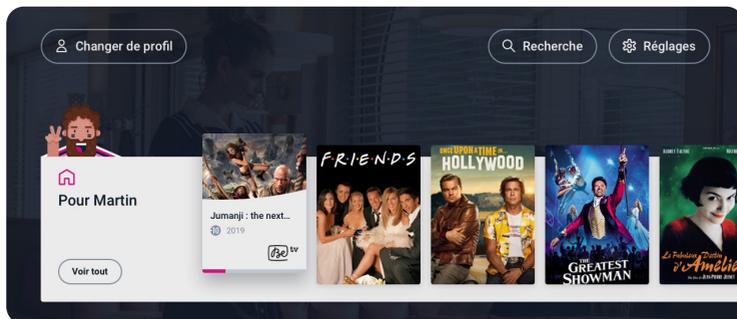

## CHANGER DE PROFIL

Chaque membre de la famille peut créer son propre profil pour accéder à son menu personnel avec des suggestions qui lui correspondent.



## RECHERCHE

Vous cherchez un film, un acteur ou un réalisateur ? Trouvez-le rapidement en introduisant les mots clés souhaités dans la barre de recherche.



## RÉGLAGES

Gérer le contrôle parental, renuméroter vos chaînes, modifier les options d'enregistrement,... C'est par ici que ça se passe!



## VOTRE MENU PERSONNEL

Vous y retrouverez tous les contenus qui vous ressemblent : nos suggestions, votre sélection et les programmes à la demande que vous aviez commencé à regarder.



## ENREGISTREMENTS

Retrouvez-y les enregistrements que vous avez effectués et programmés.



## FILMS/SÉRIES/ PROGRAMMES TV

Des contenus adaptés à vos goûts, à voir ou à revoir, et classés par genres pour mieux vous y retrouver !



## DIRECT

Retrouvez-y tous les programmes en cours de diffusion, classés par genre (films, séries, documentaire, jeunesse,...).



## ABONNEMENTS

Tous les EXTRAS TV, auxquels vous êtes abonnés ou non, sont réunis ici.



## APPLICATIONS

Profitez encore plus de votre TV avec des apps sélectionnées pour vous (vidéo, radio, météo, info,...).

### → LES ENREGISTREMENTS

Vous pouvez enregistrer :

- **Depuis la chaîne**, un programme en cours, à l'aide du bouton  de votre télécommande.
  - **Depuis le guide**, un programme en cours ou à venir, en sélectionnant le programme puis le bouton 
-  Vous pouvez programmer l'enregistrement d'une série ou d'une émission par épisode ou pour tous les épisodes.

### → REDÉMARRER UN PROGRAMME EN COURS

Avec l'option «Redémarrer», vous pouvez revenir au début d'un programme qui a déjà commencé. Cliquez sur le bouton  de votre télécommande pour faire apparaître la barre de contrôle, puis cliquez sur «Redémarrer».

 Certaines chaînes ne permettent pas cette fonctionnalité.

### → REVOIR UN PROGRAMME DÉJÀ DIFFUSÉ

Certaines chaînes proposent de revoir leurs programmes jusqu'à 7 jours en arrière. Pour retrouver le catalogue des programmes disponibles pour la chaîne souhaitée, appuyez sur le bouton  de votre télécommande.


### → CRÉER UNE LISTE DE CHAÎNES EN FAVORIS

Pour éviter de fouiller tout le guide des programmes à la recherche de vos chaînes préférées, ajoutez-les à votre liste de favoris. Depuis le bouton  sélectionnez la chaîne avec le bouton  puis «Ajouter aux favoris». Faites de même avec toutes les chaînes souhaitées. Retrouvez-les, dans le guide, en un clin d'œil en appuyant sur le bouton  de votre télécommande.




## → EN REPLAY

Repérez les programmes disponibles, directement et gratuitement, grâce à la mention «En replay», dans le bas à gauche de la vignette.

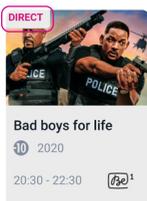


## → EN DIRECT

Repérez facilement tous les programmes en cours de diffusion grâce à la mention DIRECT. Vous avez loupé le début ? Vous pouvez redémarrer le programme.

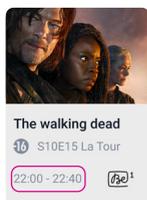

## → A VENIR

Certains programmes diffusés prochainement s'affichent également. Afin de ne pas les manquer, vous pouvez les enregistrer ou définir un rappel.

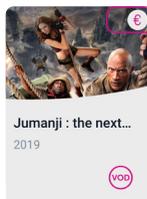

## → EN VOD

Le symbole € représente les contenus payants, accessibles en VOD ou en vous abonnant à l'EXTRA TV dont la chaîne fait partie via votre code d'achat.



**VOO assistance**

Scannez le QR code pour retrouver toutes les réponses à vos questions sur VOO TV+.

Que ce soit pour 5 min dans la salle de bain, 1h dans le canapé ou 20 min dans le bus, la TV s'arrête et reprend, sur n'importe quel écran grâce à l'app VOO TV+.



Disponible aussi sur:



[tvplus.voo.be](https://tvplus.voo.be)



androidtv et 