

Le VOOcorder



Ça va vous changer de la télé !

Cher Client,

Félicitations pour votre choix du VOOCorder.

Ce mode d'emploi vous permet d'installer rapidement et facilement le VOOCorder. Découvrez ensuite toutes ses fonctionnalités qui vous assureront une consommation plus qualitative, plus conviviale et plus pragmatique de la TV.

Bénéficiez d'une diffusion des chaînes TV en mode "numérique" améliorant significativement la qualité de vision, de l'élargissement du nombre des chaînes disponibles ainsi que d'un accès* aux chaînes diffusant spécifiquement en HD et ce, notamment, de part sa connectique HDMI.

Grâce à son disque dur intégré de 320 Go et son double tuner, le VOOCorder vous offre des fonctionnalités avancées, comme le double enregistrement simultané, le contrôle de la vision du direct (le Timeshift : la possibilité, à tout moment, de faire une pause ou un retour en arrière du programme en cours),...

Avec son service VOD (Video On demand), le VOOCorder vous donne également accès*, de chez vous, au catalogue VOO, comme une "vidéothèque à domicile". A tout moment, sélectionnez et visionnez un film, une série, un documentaire,... de votre choix parmi une offre large, diversifiée et avec les dernières nouveautés.

Ou encore, prenez du plaisir à revoir les programmes mis à disposition par les chaînes de télévision: Be à la demande, RTL à l'infini, RTBF à la carte... Le VOOCorder vous procurera de nombreuses heures de plaisirs télévisuels.

Cordialement VOO

* disponibilité d'accès variable selon votre localisation géographique.

1. Contenu de la boîte	7
2. Présentation du VOOcorder	8
2.1 Face avant du VOOcorder	8
2.2 Face arrière du VOOcorder	9
3. Installation du VOOcorder	10
3.1 Le VOOcorder avec un téléviseur HD ready ou Full HD (câble HDMI)	10
3.2 Le VOOcorder avec un téléviseur HD ready ou Full HD (câble HDMI) et un enregistreur (magnétoscope ou graveur DVD)	11
3.3 Le VOOcorder avec un téléviseur traditionnel (péritel)	12
3.4 Le VOOcorder avec un téléviseur traditionnel (péritel) et un enregistreur (magnétoscope ou graveur DVD)	13
4. Présentation de la télécommande	14
5. Navigation dans le menu	15
6. Réglage du VOOcorder	16
6.1 La première installation Choix de la langue d'installation - Code parental - Fréquence et ID réseau	16
6.2 Les réglages de base Audio/vidéo (HDMI ou Péritel) - Choix de la langue et sous-titres	17
6.3 L'utilisation du disque dur et du Timeshift Comment utiliser le disque dur - Enregistrer et archiver	18
7. Guide TV et mini-guide	19
7.1 La présentation du mini-guide	19
7.2 L'utilisation du Guide TV	20

8. Menus	22
8.1 Le menu Réglages	22
Audio-vidéo - Langues - Verrous et codes - Chaînes favorites - Installation - Voo	
8.2 Le menu Recherche	29
8.3 Le menu Enregistrements	30
Via le Guide TV - Déjà réalisés - Réglages - Manuels - Programmés	
9. Catalogue VOO	34
9.1 L'utilisation	34
9.2 La navigation	34
9.3 La commande et le code achat	35
9.4 La recherche	35
9.5 Les fonctionnalités	36
9.4 Les disponibilités	36
10. Chaînes à la demande	37
Annexes	39
A Liste des codes (ID réseau)	39
B Fonction des touches de la télécommande	52
C Glossaire	54
D Programmation de la télécommande	56
E Liste des codes de la télécommande	59

Informations Techniques

	Votre VOOcorder a été fabriqué à partir de matériaux et de composants recyclables. La présence du symbole "poubelle barrée" sur un appareil ou son emballage indique que cet appareil est conforme à la Directive européenne 2002/96/CE. Renseignez-vous quant à la réglementation locale en vigueur concernant la mise au rebut des appareils électroniques. Nous vous invitons à vous conformer à cette réglementation et à ne pas jeter vos anciens appareils avec vos ordures ménagères afin de protéger l'environnement et la santé de l'homme.
	La présence du symbole "matériau recyclable" sur le carton d'emballage ou dans le mode d'emploi indique que ces articles sont recyclables. Ne les jetez pas avec vos ordures ménagères.
	La présence du symbole "matériau recyclable" sur des pièces en plastique indique que ces pièces sont recyclables. Ne les jetez pas avec vos ordures ménagères.
	La présence du "Point vert" sur l'emballage indique que CISCO apporte une contribution financière à l'organisation "Avoidance and recovery of Packaging waste" (limitation et récupération des déchets d'emballages).



Consignes de sécurité

Votre VOOcorder a été fabriqué afin de répondre aux normes de sécurité applicables. Néanmoins, il convient de suivre les consignes ci-dessous pour l'utiliser en toute sécurité. Conservez soigneusement ces consignes pour consultation ultérieure.

- Le VOOcorder ne contient aucune pièce que vous puissiez réparer. Toute intervention doit être effectuée par du personnel qualifié, faute de quoi les garanties d'usage ne seront plus d'application.
- En cas d'orage, débranchez le VOOcorder.
- Pour prévenir les risques d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité.
- Il convient de placer le VOOcorder sur une surface stable. Les ouvertures d'aération ne doivent jamais être obstruées par des objets tels que des journaux, des nappes, des rideaux, etc.
- Le VOOcorder ne doit pas être installé à proximité de radiateurs, de poêles ou de tout autre équipement produisant de la chaleur. Le VOOcorder ne doit pas être exposé directement aux rayons du soleil.
- Prévoyez un dégagement d'au moins 2 cm autour du VOOcorder pour permettre la circulation de l'air et protéger l'appareil des surchauffes.
- Ne placez aucun objet combustible, tel qu'une bougie, sur le VOOcorder.
- Ne placez aucun objet contenant du liquide sur l'appareil. Le VOOcorder ne doit être exposé à aucune projection. Le cas échéant, débranchez le VOOcorder du secteur et contactez votre revendeur.
- Assurez-vous qu'aucun objet n'est introduit dans les différentes ouvertures de l'appareil.
- Pour nettoyer l'appareil, utilisez un chiffon doux humide (pas mouillé). N'utilisez ni chiffon abrasif ni nettoyant aérosol.

Cet appareil répond aux exigences des Directives 95/47/CE et 2002/21/CE.

Ce produit est conforme aux Directives européennes suivantes :



- 73/23/CEE
- 93/68/CEE
- 89/336/CEE

1. Contenu de la boîte



VOOcoder



1 carte à puce



1 mode d'emploi



1 télécommande avec piles



1 câble péritel




1 câble HDMI



1 câble coaxial

2. Présentation du VOOcorder

2.1 Face avant du VOOcorder

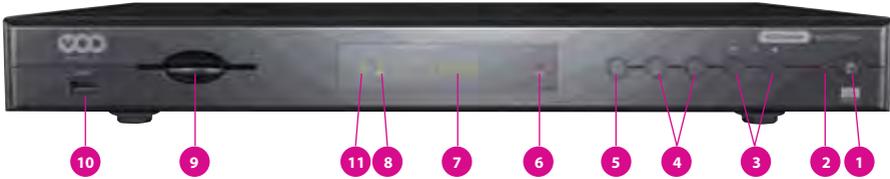

- 1. Bouton veille :** permet d'allumer ou mettre en veille votre VOOcorder
- 2. Diode lumineuse** signalant la mise en veille ou l'allumage du VOOcorder
- 3. Chaîne précédente / chaîne suivante** (CH+ / CH-)
- 4.** Ajustement du **volume** (VOL+ / VOL-)
- 5. Enregistrer** un programme en direct
- 6. Diode lumineuse** signalant qu'un enregistrement est en cours
- 7. LED** indicatif de l'heure (en mode veille), du numéro de la chaîne (allumé) ou du compteur (en mode enregistrement ou "Catalogue VOO")
- 8. Diode lumineuse** non utilisée
- 9. Lecteur de carte à puce**

ATTENTION : La carte s'introduit avec la puce vers le bas et vers le fond du VOOcorder.



- 10. Connectique USB** (non active)
- 11. Diode lumineuse** signalant la disponibilité de l'interactivité

2.2 Face arrière du VOOcorder



- 1. Connecteur RF IN :** pour raccorder votre VOOcorder à la prise murale de télédistribution à l'aide du câble coaxial.
- 2. Connecteur RF OUT :** pour brancher votre VOOcorder à un téléviseur ou un enregistreur (pour la télévision analogique) à l'aide d'un câble coaxial.
- 3. Connecteur RJ45** (non actif)
- 4. Connecteur HDMI :** pour brancher un téléviseur HD ready ou Full HD à l'aide du câble HDMI
- 5. Connecteurs audio analogique RCA :** pour brancher votre VOOcorder sur un amplificateur analogique.
- 6. Connecteur péritel** vers la télévision
- 7. Connecteur péritel** vers l'enregistreur
- 8. Connecteur audio numérique S/PDIF :** pour brancher votre VOOcorder sur un Home Cinema.
- 9. Connecteur d'alimentation**

3. Installation du VOOcorder


3.1 Le VOOcorder avec un téléviseur HD ready ou Full HD (câble HDMI)



- Etape 1** Branchez le **câble coaxial** venant de la prise murale de télédistribution sur le connecteur RF IN du VOOcorder.
- Etape 2** Reliez le VOOcorder à votre téléviseur au moyen du **câble HDMI**.
- Etape 3** Placez la puce dans le VOOcorder : la puce doit être orientée vers le bas et vers le fond du VOOcorder. (→ p. 8)
- Etape 4** Branchez le VOOcorder à une prise de courant et allumez-le.
- Etape 5** Allumez votre téléviseur.

ASTUCE : Si vous souhaitez avoir également le signal analogique sur votre téléviseur, branchez un câble coaxial entre le connecteur RF OUT du VOOcorder et l'entrée RF (IN) de votre téléviseur. **6**


3.2 Le VOOcorder avec un téléviseur HD ready ou Full HD (câble HDMI) et un enregistreur (magnétoscope ou graveur DVD)

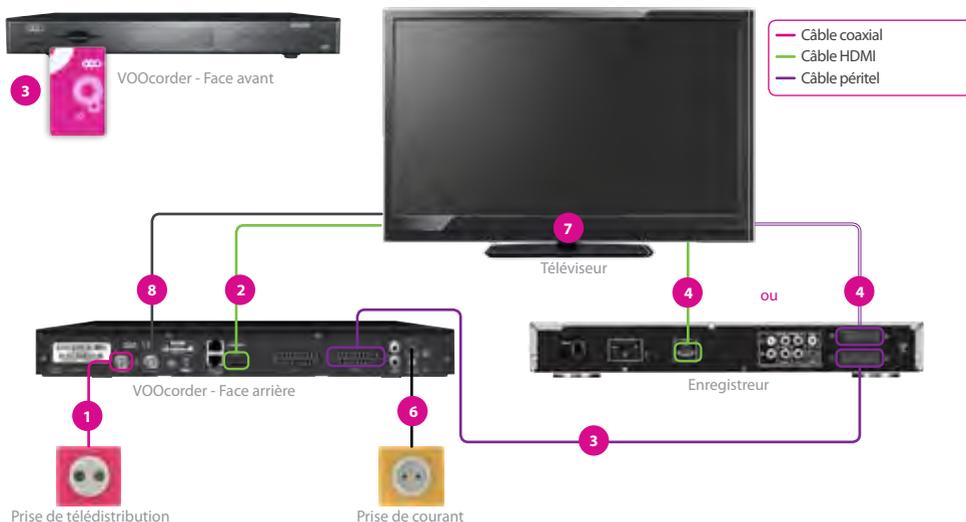

- Etape 1** Branchez le **câble coaxial** venant de la prise murale de télédistribution sur le connecteur RF IN du VOOcorder.
- Etape 2** Reliez le VOOcorder à votre téléviseur au moyen du **câble HDMI**.
- Etape 3** Branchez le **câble péritel** entre la sortie péritel du VOOcorder et l'entrée péritel de l'enregistreur.
- Etape 4** Reliez ensuite l'enregistreur à votre téléviseur soit à l'aide d'un **câble HDMI** soit à l'aide d'un **câble péritel** (selon la configuration de votre enregistreur).
- Etape 5** Placez la carte à puce dans le VOOcorder : la puce doit être orientée vers le bas et vers le fond du VOOcorder. (→ p. 8)
- Etape 6** Branchez le VOOcorder à une prise de courant et allumez-le.
- Etape 7** Allumez votre téléviseur.

ASTUCE : Si vous souhaitez avoir également le signal analogique sur votre téléviseur, branchez un câble coaxial entre le connecteur RF OUT du VOOcorder et l'entrée RF (IN) de votre téléviseur. **8**

3.3 Le VOOcorder avec un téléviseur traditionnel (péritel)

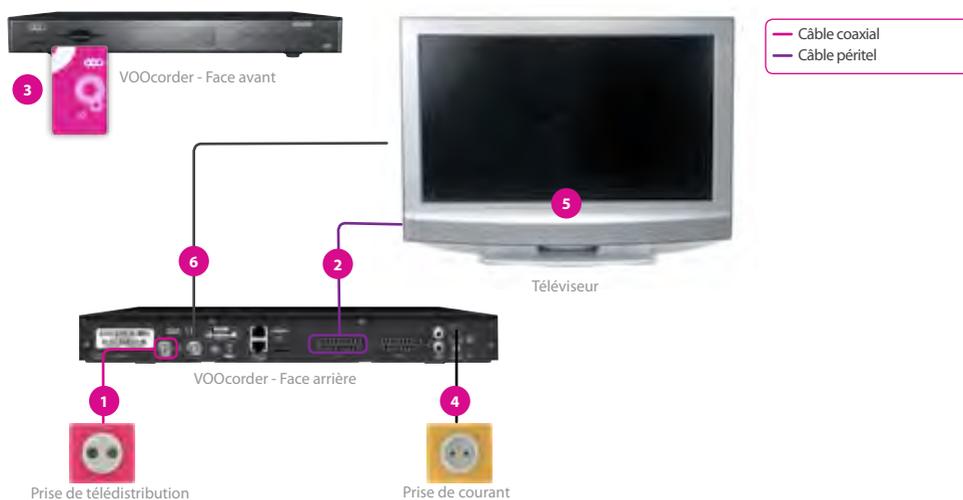

Etape 1 Branchez le **câble coaxial** venant de la prise murale de télédistribution sur le connecteur RF IN du VOOcorder.

Etape 2 Reliez le VOOcorder à votre téléviseur au moyen du **câble péritel**.

Etape 3 Placez la carte à puce dans le VOOcorder : la puce doit être orientée vers le bas et vers le fond du VOOcorder. (→ p. 8)


Etape 4 Branchez le VOOcorder à une prise de courant et allumez-le.

Etape 5 Allumez votre téléviseur.

ASTUCE : Si vous souhaitez avoir également le signal analogique sur votre téléviseur, branchez un **câble coaxial** entre le connecteur RF OUT du VOOcorder et l'entrée RF (IN) de votre téléviseur. **6**

ATTENTION : Les chaînes HD peuvent être visionnées en qualité standard (non HD) via le **câble péritel** mais ce mode de connexion ne vous offrira pas la qualité optimale.

3.4 Le VOOcorder avec un téléviseur traditionnel (péritel) et un enregistreur (magnétoscope ou graveur DVD)

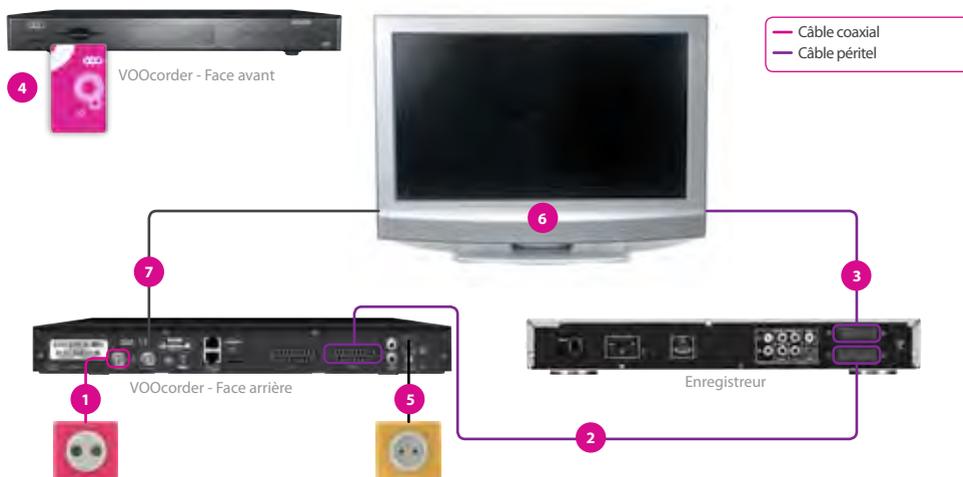

Etape 1 Branchez le **câble coaxial** venant de la prise murale de télédistribution sur le connecteur RF IN du VOOcorder.

Etape 2 Branchez le **câble péritel** entre la sortie péritel du VOOcorder et l'entrée péritel de l'enregistreur.

Etape 3 Reliez ensuite l'enregistreur à votre téléviseur à l'aide d'un **câble péritel**.


Etape 4 Placez la carte à puce dans le VOOcorder : la puce doit être orientée vers le bas et vers le fond du VOOcorder. (→ p. 8)

Etape 5 Branchez le VOOcorder à une prise de courant et allumez-le.

Etape 6 Allumez votre téléviseur.

ASTUCE : Si vous souhaitez avoir également le signal analogique sur votre téléviseur, branchez un câble coaxial entre le connecteur RF OUT du VOOcorder et l'entrée RF (IN) de votre téléviseur. **7**

4. Présentation de la télécommande

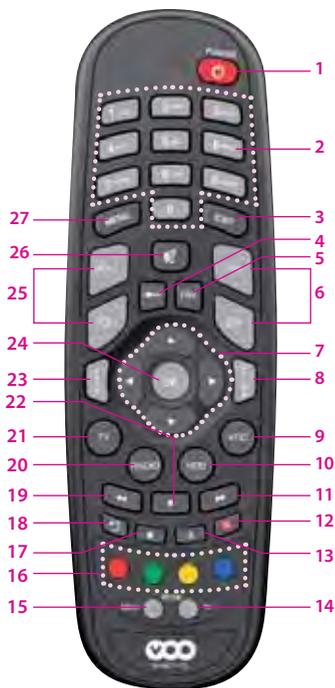

- 1 Allumer/éteindre votre VOOcorder.
- 2 Changer de chaîne, se déplacer dans un enregistrement via le pourcentage (voir p.49)
- 3 EXIT : sortir des menus ou des applications
- 4 Retour vers la chaîne ou le menu précédent
- 5 FAV : accéder aux listes des chaînes
- 6 CH- CH+ : chaîne précédente/suivante.
- 7 Touches directionnelles dans les choix de menus/avancer/reculer de "x" minutes dans la lecture d'un enregistrement
- 8 GUIDE : accès au "Guide TV"
- 9 VOD : accès au "Catalogue VOO" (Vidéo à la demande)
- 10 HDD : accès aux enregistrements sur votre disque dur. En appuyant une seconde fois, vous avez accès aux enregistrements programmés
- 11 Avance rapide durant la lecture sur une émission enregistrée ou un programme VOD
- 12 Enregistrer ou programmer un enregistrement soit en direct sur une chaîne, soit depuis le Guide TV ou le mini-guide
- 13 Pause pendant votre programme en direct, pendant la lecture d'un enregistrement ou pendant la lecture d'un programme VOD
- 14 TV : pour commander votre téléviseur depuis cette télécommande (→ p. 56)
- 15 DECO : pour commander votre VOOcorder
- 16 Touches de navigation de couleur, pour naviguer ou valider dans certains menus
- 17 Stop : arrêter l'enregistrement ou la lecture d'un enregistrement ou d'un programme VOD
- 18 Retour rapide en arrière : revenir 10 secondes en arrière
- 19 Retour rapide sur une émission durant la lecture, ou sur l'émission que vous regardez en direct
- 20 RADIO : accéder aux chaînes de radio
- 21 TV : revenir en mode TV
- 22 Play : commencer ou reprendre la lecture d'un enregistrement ou d'un programme VOD. Permet également de reprendre le direct si on est en Timeshift
- 23 INFO : informations sur le programme en cours
- 24 OK : accéder à la liste des chaînes favorites, sélectionner ou valider dans les menus
- 25 VOL+ VOL- : modifier le volume de votre VOOcorder
- 26 Couper/activer le son de votre VOOcorder
- 27 MENU : accéder au menu

5. Navigation dans le menu



Pour accéder au menu de votre VOOcorder, appuyez sur le bouton .

Le menu de votre VOOcorder se présente sous forme d'une croix avec un axe horizontal et un axe vertical.

En horizontal, vous retrouvez les rubriques principales comme le Catalogue VOO, les réglages, l'accès aux chaînes à la demande, le Guide TV,...

En vertical, sont présentées les sous-rubriques accessibles.

A l'intersection, la fenêtre de sélection vous indique dans la partie haute la rubrique principale et dans la partie basse la sous-rubrique sélectionnées.

Les touches directionnelles     vous permettent de placer la rubrique désirée dans la fenêtre de sélection. Appuyez ensuite sur le bouton  pour accéder à ce menu.

6. Réglage du VOOcorder


6.1 La première installation

Choix de la langue d'installation

Lors de la première installation ou lors d'une remise à zéro de votre VOOcorder (réinitialisation complète du VOOcorder), votre VOOcorder vous présente l'écran de Bienvenue.

Déterminez la langue souhaitée à l'aide des touches directionnelles  . (Français par défaut)

Appuyez sur le bouton  pour continuer.

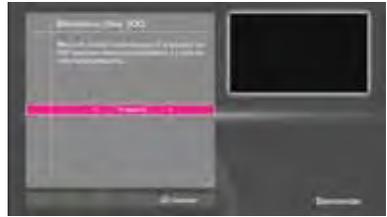

Code parental

Vous devez ensuite créer votre code parental. Introduisez avec la télécommande un code de 4 chiffres.

ATTENTION : Le code 0000 ne peut être utilisé.

Votre VOOcorder vous demandera de le réintroduire une seconde fois afin de le confirmer et le valider.





ATTENTION : Veillez à conserver votre code parental et à le noter précieusement. Pour plus d'information et particulièrement pour moduler le niveau de contrôle parental, veuillez consulter votre mode d'emploi, à la rubrique **réglages > verrous et codes**. (→ p. 24)

ID réseau

Après l'écran de Bienvenue, vous devez introduire l'ID réseau. Celui-ci est établi en fonction de votre code postal. Vous trouverez la liste des ID réseau en annexe de votre mode d'emploi. (→ p. 39)

Après avoir introduit l'ID réseau en 4 chiffres, appuyez sur le bouton  de la télécommande pour lancer la recherche.

Votre VOOcorder va effectuer la recherche des chaînes. La barre jaune affiche la progression de la recherche. Le message **Recherche terminée avec succès** s'affiche dès la fin de la recherche.

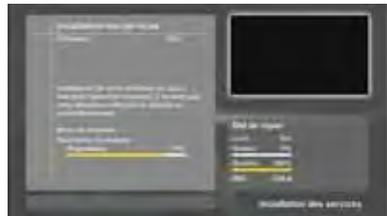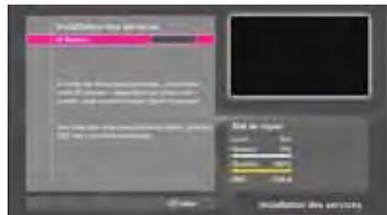

ATTENTION : Lors de la première installation, le VOOcorder va redémarrer après l'installation des chaînes pour effectuer une mise à jour du logiciel. Celle-ci peut durer entre quelques dizaines de secondes et une dizaine de minutes. **Veillez ne pas éteindre le VOOcorder pendant cette procédure.** Votre VOOcorder va vous proposer la première chaîne disponible.

6.2 Les réglages de base


Audio/vidéo (HDMI ou Péritel)

Le réglage audio-vidéo va vous permettre de paramétrer la communication entre votre VOOcorder et votre téléviseur.

Appuyez sur le bouton .

Sélectionnez l'onglet **réglages** avec les touches   puis l'onglet **audio-vidéo**.

Ensuite, validez avec le bouton .

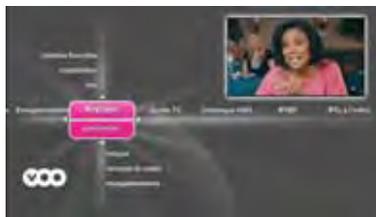

Si vous avez relié votre VOOcorder et votre téléviseur HD ou HD ready avec un câble HDMI, vous devez paramétrer la partie dédiée à l'HDMI.


Par défaut, votre VOOcorder proposera la **résolution** maximum de **1080i** et le **contenu 4/3** en 4/3, c'est-à-dire sans déformation de l'image.

Si vous avez relié votre VOOcorder et votre téléviseur avec un câble péritel, vous devez paramétrer la section **Péritel TV**. Par défaut, le **format d'écran TV** est configuré en "16/9".

Vous avez également le choix entre le mode **composite**, **s-vidéo** et **RVB**. Par défaut, le mode **RVB** présentera le meilleur rendu.

Appuyez sur le bouton  pour sauvegarder vos réglages.

Pour plus d'information, rendez-vous dans la partie menu **Réglages audio-vidéo**. (→ p. 22)

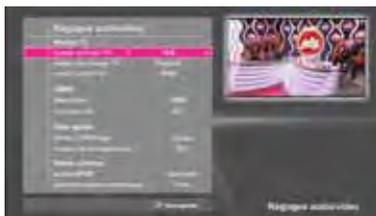

Choix de la langue et des sous-titres

Pour modifier ces paramètres, sélectionnez le menu **Réglages > langues**.

Par défaut, votre VOOcorder est réglé dans la langue d'installation.

En modifiant les réglages audio et sous-titres, vous déterminez le choix par défaut de la langue des programmes visionnés.

Appuyez sur le bouton  pour sauvegarder vos réglages.



ATTENTION : le choix de la langue est tributaire du programme et de la chaîne regardée.


ASTUCE : Vous pouvez à tout moment changer provisoirement votre choix de langue et des sous-titres grâce au bouton  (audio) et au bouton  (sous-titres). A la fin du programme, le réglage par défaut reprendra cours.

6.3 L'utilisation du disque dur et du Timeshift

Comment utiliser le disque dur

Le disque dur propose plusieurs fonctions : le Timeshift, l'enregistrement et l'archivage de vos programmes.

Le Timeshift ou contrôle du direct permet d'effectuer une pause sur le programme diffusé afin d'en reprendre la lecture plus tard ou de revenir en arrière dans le programme.

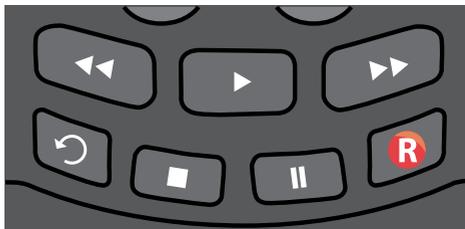

Le VOOCorder enregistre en permanence le programme diffusé dans une zone temporaire sur le disque dur.

On peut donc regarder le programme en différé. Pour rattraper le direct, il est possible de faire une avance rapide ou d'appuyer sur le bouton .

En utilisant le pavé de gestion enregistrement (voir ci-dessus), vous commandez la lecture du programme diffusé.

Cette gestion est disponible sans aucun supplément d'abonnement.

ATTENTION : Le Timeshift ne fonctionne que sur la chaîne en cours. Pour visionner ultérieurement un programme diffusé sur une autre chaîne ou diffusé pendant que le VOOCorder est en veille, veuillez utiliser la fonction d'enregistrement.

Le retour en arrière maximum est conditionné par le réglage effectué dans le menu **réglages > enregistrements > mémoire Timeshift**. Le retour en arrière varie de 30 minutes à 6 heures maximum. Vous ne pourrez pas revenir en arrière si le Timeshift est désactivé.

Pour revenir sur le direct, appuyer sur le bouton .

Dès que vous changez de chaîne, les possibilités Timeshift de la chaîne précédente sont effacées.

Il n'est pas possible de sauvegarder sur le disque dur le contenu temporaire du Timeshift (Touche  est indisponible).

7. Guide TV et mini-guide

7.1 La présentation du mini-guide

Chaque chaîne est proposée avec son bandeau d'information.

Ce mini-guide apparaît en bas de l'écran vous informant du programme en cours ainsi que du temps de diffusion restant (grâce à un repère visuel), du programme suivant et de son heure de début.

Pour faire apparaître le mini-guide, il suffit d'appuyer sur le bouton .

Le mini-guide vous informe également sur le programme qui suit.



Le mini-guide indique les accès possibles à :

-  pour accéder à des informations plus détaillées,
-  pour enregistrer le programme en cours ou le suivant,
-  pour fermer le mini-guide,
-  pour sélectionner la langue audio,
-  pour sélectionner les sous-titres,
-  pour activer une liste des chaînes favorites.

ATTENTION : Les accès varient en fonction des disponibilités offertes par la chaîne.

Une seconde pression sur le bouton info vous présente des informations plus détaillées sur le contenu du programme :

Pour obtenir des informations sur les programmes en cours de diffusion sur une autre chaîne que celle regardée, pressez le bouton .

A l'aide des touches directionnelles  , vous pouvez naviguer dans la liste de vos chaînes et afficher les titres et résumés des programmes en cours de diffusion.

En introduisant le numéro d'une chaîne, le mini-guide y accède directement.



ASTUCE : Vous pouvez faire disparaître le mini-guide via le bouton  ou .

ASTUCE : Si vous voulez alors enregistrer un programme, le bouton  vous permet soit d'enregistrer en direct le programme en cours de diffusion, soit de programmer un enregistrement sur le programme à venir.

ASTUCE : La durée d'affichage du mini-guide est paramétrable dans **menu > réglages > audio-video > mini-guide**.

7.2 L'utilisation du Guide TV

Le Guide TV reprend les programmes de l'ensemble des chaînes.

Enregistrer et archiver

Pour accéder au **Guide TV**, il vous suffit d'une pression sur le bouton .

Les boutons  ou  vous permettent de quitter le Guide TV.

En haut à droite une fenêtre de visualisation vous permet de continuer à suivre le programme en cours de diffusion.

En haut à gauche se trouve un court résumé du programme sélectionné et une indication du temps de diffusion restant via un repère visuel.

En bas de l'écran, le Guide TV vous renseigne sur les diffusions jusqu'à 14 jours à l'avance (2 jours si l'interactivité n'est pas disponible).

En vertical se trouve la liste des chaînes, en horizontal les programmes à venir. Vous naviguez dans cette liste à l'aide des touches directionnelles de votre télécommande.

Le programme sélectionné apparaît dans un cadre fuchsia.

Le bouton  vous offre un résumé détaillé du programme sélectionné.

Une seconde pression sur le bouton  offre l'ensemble de la programmation de la chaîne sélectionnée dans une présentation verticale.

ASTUCE : Dans le Guide TV, les touches  et  vous permettent de faire des bonds de 24h dans la programmation.


 Le bouton rouge permet de faire un bond de 24h en arrière dans la programmation.

ATTENTION : Vous ne pouvez revenir au delà du programme actuellement diffusé.

 Le bouton vert permet de faire un bond de 24h en avant dans la programmation.

 Le bouton jaune permet de faire un tri dans les chaînes en fonction des chaînes favorites définies par l'utilisateur ou des répertoires thématiques définis par l'opérateur TV.


 Le bouton bleu vous présente plus de fonctions : afficher les détails, voir le programme, enregistrer le programme, ajuster les réglages de l'enregistrement, trier par nom de chaîne, affichage vertical du Guide TV.

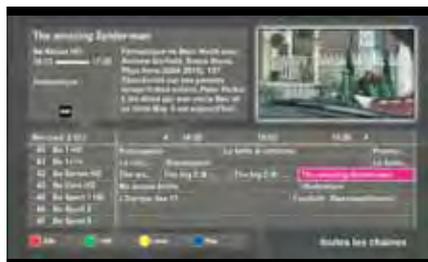

Via le Guide TV, il vous suffit d'une simple pression sur le bouton **R** pour programmer vos futurs enregistrements.

Lorsqu'un enregistrement est programmé, le symbole **R** apparaît dans le rectangle représentant le programme.

Dans le cas d'un programme en cours de diffusion, le symbole **R** clignote.

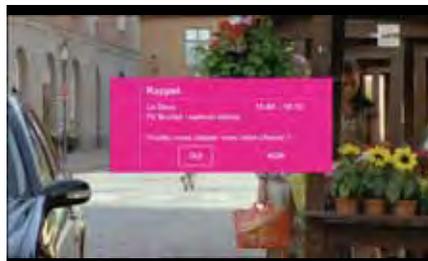

ATTENTION : En sélectionnant un programme puis en appuyant sur le bouton **OK**, vous ne programmez pas un enregistrement mais vous déclenchez deux actions possibles :

1. Sur un programme en cours de diffusion, l'écran de visualisation bascule sur l'image de la chaîne sélectionnée.
2. Sur un programme à venir, le bouton **OK** marquera un rappel : **L**.

ASTUCE : Le rappel est une sorte d'avertissement que l'on peut placer dans le Guide TV pour ne pas oublier de regarder ce programme.

Un message de rappel apparaîtra selon le délai paramétré dans le menu **enregistrements > réglages**.

Le bouton **MRP** vous permet en un clin d'œil d'accéder à l'ensemble de vos enregistrements conservés et vos enregistrements à venir.


Il est possible de verrouiller vos enregistrements grâce à votre code parental ainsi que de les protéger contre l'effacement automatique.

8.1 Le menu Réglages

Audio/vidéo

Le menu **Réglages Audio/vidéo** se compose de 4 sections :

- 1. Péritel TV** : permet de paramétrer le format de votre écran. Par défaut, il est configuré en 16/9 mais vous pouvez si vous disposez d'une télévision 4/3 (écran carré), mettre le format TV en 4/3.
 - L'**aspect de l'image TV** est actif uniquement lorsque le **format d'écran TV** est placé en 4/3.
 - La **sortie péritel TV** détermine le type de signal utilisé. Par défaut, il s'agit du RVB qui assure une meilleure qualité d'image qu'un signal composite. Le **composite** et le **s-vidéo** sont disponibles.

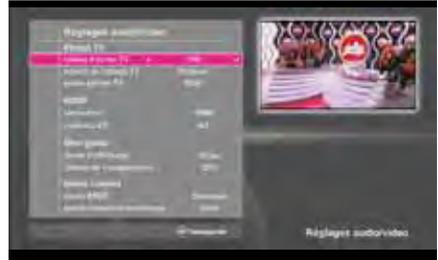

- 2. HDMI** : reprend les informations nécessaires quand vous connectez votre VOOcorder à votre téléviseur via un câble HDMI.
 - Une **résolution** de 1080i est la qualité optimale pour la plupart des chaînes actuelles. Dans le cas d'une télévision HD Ready, laissez le réglage à 1080i pour la meilleure restitution.
 - Le **contenu 4/3** concerne les programmes diffusés au format 4/3. Par défaut, le **contenu 4/3** reste au format 4/3 mais vous pouvez l'étirer en 16/9 ce qui entrainera une déformation de l'image.
- 3. Mini guide** : permet de paramétrer la visibilité du Mini guide à l'écran.
 - L'option **durée d'affichage** permet au moyen des touches directionnelles gauche/droite de laisser apparaître le Mini guide de 3 à 10 secondes ou en permanence.
 - Le **niveau de transparence** permet de nuancer la transparence du Mini guide et du menu en général de 10 à 50 % ou de les désactiver.

- 4. Home cinéma** : est utile en cas de branchement avec un ampli home cinéma.


Certains programmes sont diffusés avec du son Dolby Digital. Vous pourrez profiter du son Dolby Digital si vous avez un téléviseur compatible ou en connectant votre VOOcorder à un Home Cinema par la sortie S/PDIF.

- Lorsque l'option **Réglages audio** est réglée sur **Original**, les pistes audio Dolby Digital sont transmises telles quelles à votre téléviseur ou Home Cinema.
- Si l'option est réglée sur **Downmix**, l'audio sera réduit à la qualité stéréo.
- L'option **synchronisation son/image** vous permet de compenser la différence entre le traitement d'image par le téléviseur et le traitement son de l'ampli Home Cinéma. Cette différence entrainerait un décalage du son par rapport à l'image.

Langues

Ce menu permet de sélectionner la langue des menus mais également la langue audio et les sous-titres.

Dans le cas de la sélection de la langue audio et des sous-titres, il s'agit du choix par défaut lorsque votre VOOcorder s'allumera.

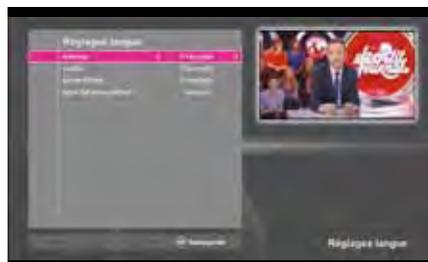

Vous pouvez à tout moment changer temporairement pour un programme, votre choix des langues et sous-titres via les boutons :


- pour l'audio
- pour les sous-titres.

Dès la fin du programme, votre choix de langue par défaut reprendra cours.

ATTENTION : En fonction de la chaîne regardée, vous aurez une sélection plus ou moins importante de langues.

Verrous et codes

L'accès au menu **verrous et codes** est conditionné par l'introduction de votre code parental. Par défaut, ce code est le code introduit lors de la première installation du VOOcorder. Il est important de conserver ce code parental car celui-ci conditionne l'accès aux chaînes, programmes et au **Catalogue VOO**.

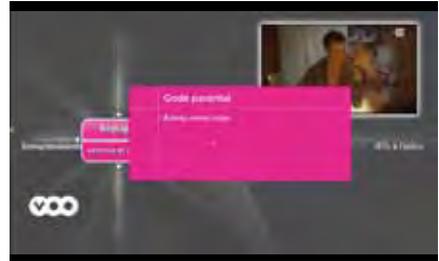

Vous pouvez changer ce code parental via la rubrique **Changer le code parental**.


Le contrôle parental permet plusieurs types de verrouillage : par chaîne, en fonction de la signalétique CSA et par tranche horaire.

Il est possible de verrouiller une chaîne complètement, quel que soit le contenu des programmes.

Après avoir sélectionné la partie **chaînes verrouillées**, vous appuyez sur **OK** pour accéder à la liste des chaînes.

Il suffit de naviguer avec les touches directionnelles **▲** **▼** de votre télécommande puis d'appuyer sur **OK** pour sélectionner ou désélectionner les chaînes.

Le verrouillage porte alors sur les chaînes sélectionnées, indépendamment de leur contenu. Le verrouillage des chaînes est indépendant de l'option **contrôle parental**.

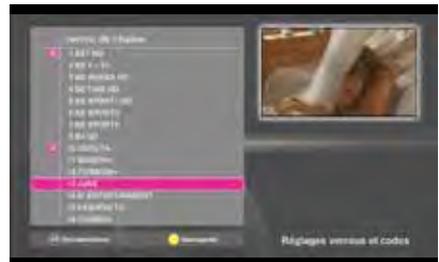


ATTENTION : N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton **OK** pour sauvegarder votre sélection.

ASTUCE : En cas de perte ou d'oubli du code parental, veuillez contacter le 078 50 50 50.

Le niveau de contrôle parental permet de moduler le contrôle parental selon la signalétique CSA.

Vous pouvez sélectionner le niveau **10 12 16 18**. Celui-ci déterminera l'accès aux programmes en fonction du niveau choisi.

Si vous ne désirez pas utiliser le contrôle parental, placez celui-ci en **désactivé**.

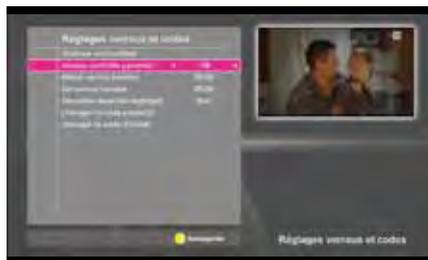


Il est possible de déterminer une tranche horaire d'un verrou sur toutes les chaînes. Il faut introduire une heure de début et une heure de fin. Pour réinitialiser cette option, introduisez 00:00 pour les deux paramètres.

L'option **sécuriser tous les réglages** permet de bloquer, par votre code parental, l'accès aux modifications des menus.

Il est possible de modifier le code parental.

Après avoir introduit votre nouveau code parental, votre VOOCorder demande une confirmation avant d'appliquer la modification.

Le code achat est utilisé dans le cadre des commandes de programmes (films, documentaires,...) du **Catalogue VOO**.

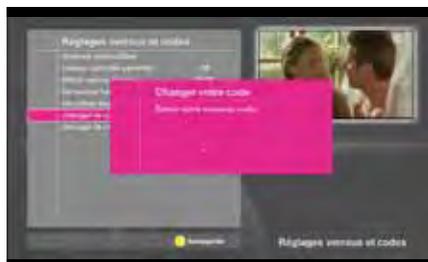

ATTENTION : N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton  pour sauvegarder votre sélection.


Installation

Le menu **installation** touche aux réglages même du VOOcorder. Veuillez utiliser ces paramètres avec précaution.

L'option **réinstallation des services** permet d'effectuer une nouvelle recherche des chaînes par l'introduction de l'ID réseau. C'est, par exemple, nécessaire en cas de déménagement.

Il faut environ 1 à 2 minutes pour que la recherche s'effectue. Vous trouvez l'ID réseau en **annexe de ce mode d'emploi** (→ p. 39).


L'accès aux chaînes diffusées en HD est fonction de votre localisation géographique. Pour toute information complémentaire à ce sujet, veuillez vous adresser au 078 50 50 50.

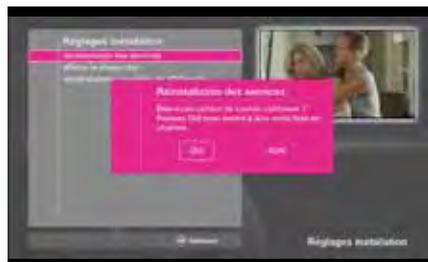

L'option **effacer le disque dur** va effacer complètement tout le contenu qui se trouve sur votre disque dur. Cette option est utile pour effacer rapidement l'ensemble des enregistrements.


Cela n'affectera pas les réglages du VOOcorder, ni la programmation des enregistrements à venir.

Après effacement, le VOOcorder va redémarrer.

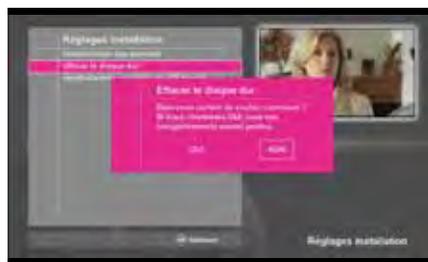

L'option **réinitialisation complète du VOOcorder** permet d'effacer complètement tous vos réglages.

Cette option doit donc être utilisée avec la plus grande précaution et en toute connaissance de cause. Cette opération n'effacera pas le contenu du disque dur mais effacera vos enregistrements programmés.

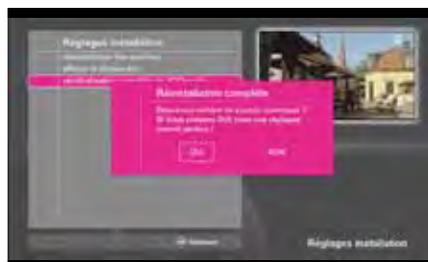


Voo

Ce menu ne contient aucune variable à modifier. Il permet d'obtenir certaines informations comme la version du VOOcorder.

En appuyant sur  ou  , vous accédez plusieurs menus d'information :

Infos système : vous donne accès à la version du VOOcorder et au numéro de contact du service clients (078 50 50 50).

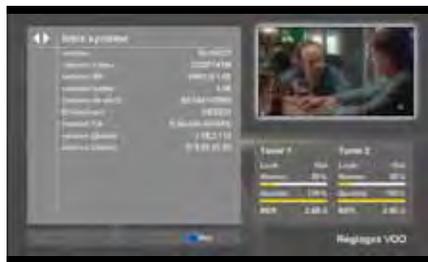

Statut TV interactive vous donnera les informations sur l'accès ou pas au Catalogue VOO. Pour avoir accès au Catalogue VOO, l'interactivité doit être disponible.



Info carte à puce permet de connaître la date des droits de la carte.

ATTENTION : Cette date n'est pas liée à l'aspect commercial de votre abonnement. Elle ne concerne que des droits techniques.




8.2 Le menu Recherche

Recherche

Il est possible de rechercher un programme en sélectionnant le menu **recherche**.

Il y a trois types de recherches possibles :

- par titre
- par personne (acteur, réalisateur,...)
- par contenu HD

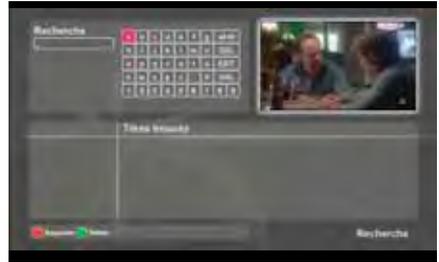

Pour ces trois recherches, le principe est identique :

- Validez la recherche avec le bouton  de la télécommande.
- Avec les touches directionnelles   et   sélectionnez les lettres que vous recherchez.
- Validez chaque lettre avec le bouton  de la télécommande.

ATTENTION : L'orthographe du nom est importante.

La liste des programmes correspondant à cette recherche apparaît dans la fenêtre du dessous. Plus le titre est précis, plus la liste de résultats possibles sera courte.

Une fois le titre trouvé, appuyez sur le bouton  ou sélectionnez la case VAL (pour Valider) et appuyez sur .


Vous avez alors accès à la liste complète, il vous suffit de sélectionner le programme désiré et valider avec le bouton .

La recherche de contenu HD se fait par titre, et non par personne.

8.3 Le menu Enregistrements

Via le guide TV

La manière la plus simple de programmer votre VOOcorder pour un enregistrement est de passer par le Guide TV.

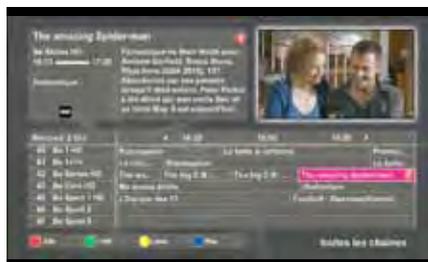

Cliquez sur le bouton .

Naviguez avec les touches directionnelles à travers le contenu des chaînes    .

Vous pouvez utiliser également les touches de couleur    .

Ainsi, les touches verte et rouge vous permettent de reculer ou d'avancer de 24h tandis que le bouton jaune vous permet de ne sélectionner que les chaînes qui composent votre liste de chaînes favorites.

Pour accéder directement à une chaîne, il suffit de taper le numéro de la chaîne.

Une fois votre programme trouvé, il vous suffit d'appuyer sur le bouton  pour que votre enregistrement soit programmé.

En appuyant une seconde fois sur le bouton , vous supprimez la programmation.

Un indicateur  apparaît sur la case du programme pour signaler qu'un enregistrement est en cours ou programmé.

ATTENTION : Le bouton , ne mémorise pas une programmation mais va simplement introduire un rappel (→ p. 32).

Déjà réalisés

Avec le bouton  ou le menu **Enregistrements > déjà réalisés**, vous avez accès à tous vos enregistrements présents sur le disque dur. Ce menu présente par ligne les enregistrements disponibles. On retrouve le nom du programme, la chaîne, la date d'enregistrement ainsi que sa durée.

En fin de ligne, vous pourrez éventuellement trouver 4 icônes spécifiques :

-  **R clignotant** : enregistrement en cours.
-  **R barré** : enregistrement interrompu.
-  **croix** : programme verrouillé selon le niveau de contrôle parental.
-  **cadenas** : programme protégé contre l'effacement automatique.

Le visionnage : ces pastilles indiquent le niveau de visionnage du programme.

 non visionné  partiellement visionné  déjà visionné.

Pour chaque enregistrement, vous pouvez avec le bouton  avoir accès aux options : **renommer l'enregistrement, modifier la protection, modifier le verrouillage et déplacer vers un dossier**.

Par défaut, les enregistrements sont conservés dans le dossier général mais il est possible de placer un enregistrement dans un dossier particulier. L'enregistrement doit être sélectionné, puis avec le bouton  choisissez l'option **déplacer vers le dossier**. L'enregistrement restera visible également dans le dossier général.

ATTENTION : Supprimer un enregistrement le supprime de tous les dossiers où il est visible. Il vous est possible de trier les enregistrements, via le bouton , soit par nom de chaîne, par date ou par durée.

En sélectionnant un enregistrement, vous appuyez sur le bouton  pour démarrer celui-ci.

Sur l'affichage LCD du VOOcorder, un compteur signale l'avancée de l'enregistrement.

Les touches directionnelles vous permettent d'avancer ou de reculer par sauts de durée variable tandis que les touches de navigation vidéo   permettent une navigation plus précise.

ATTENTION : Les films visibles et/ou accessibles sur le menu **déjà réalisés** sont tributaires de la signalétique parentale. Lorsque le niveau de contrôle parental est placé à -10 ans (le plus restrictif), l'accès aux enregistrements ayant une des signalétiques **10 12 16 18** sera conditionné à l'introduction du code parental. Et ce de façon évolutive selon le niveau de code parental sélectionné. Il faudra introduire son code parental pour visionner tout enregistrement signalé par l'icône .


ASTUCE : Si le contrôle parental est activé, les programmes enregistrés avec la signalétique **18** ne sont jamais affichés dans cet écran. Dans ce cas, pour les faire apparaître, il faut presser le bouton  et sélectionnez **Afficher tout**. Ensuite, il faudra introduire son code parental pour accéder à l'ensemble des programmes enregistrés.

Réglages

Ce menu permet de paramétrer les variables liées à l'enregistrement sur votre disque dur.


Ce réglage est disponible soit dans la partie réglages soit dans la partie enregistrements.

Le délai avant et après enregistrement permet d'introduire (via les touches directionnelles ◀ ▶) un délai supplémentaire afin de pallier aux imprécisions d'horaires de diffusion.

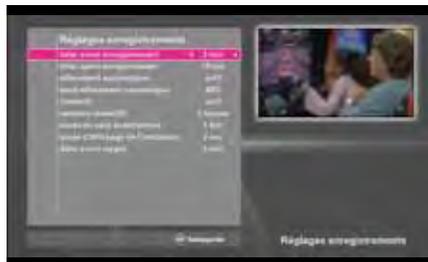

L'option **effacement automatique** permet de supprimer le contenu enregistré sur votre disque dur afin de permettre de nouveaux enregistrements. En effet, lorsque votre disque dur est rempli à un pourcentage précis (voir l'option seuil effacement automatique), les enregistrements les plus anciens sont supprimés en premier pour laisser la place aux plus récents. Il est bien entendu possible de protéger certains enregistrements contre l'effacement au moment de la programmation, de l'enregistrement ou de le faire ultérieurement. Le seuil indique le pourcentage de remplissage du disque dur avant que l'effacement automatique ne se déclenche.

Les paramètres du Timeshift, peuvent être modifiés en fonction de vos besoins. La mémoire Timeshift détermine la durée maximum autorisée pour le Timeshift : de 30 minutes à 6h. Plus la mémoire est importante, plus il est possible de revenir en arrière ou de faire une pause de longue durée.

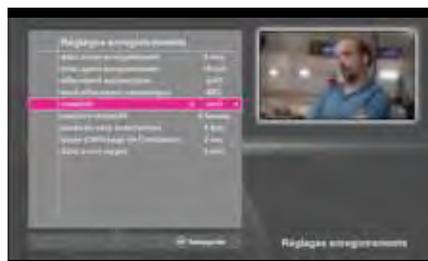

ATTENTION : Le Timeshift utilise votre disque dur et occupera un espace plus ou moins important en fonction du réglage.

Vous pouvez paramétrer la durée du saut arrière/avant (utilisable en Timeshift, en lecture d'enregistrement ou en vidéo à la demande). La fonction arrière/avant est gérée par les touches directionnelles ◀ ▶.

L'indicateur est l'icône qui apparaît en haut à gauche de l'écran lorsque vous utilisez le Timeshift ou lorsque vous visionnez vos enregistrements. La durée d'affichage de l'indicateur est paramétrable dans ce menu.


Le rappel est un message d'alerte que l'on peut placer dans le Guide TV pour ne pas oublier de regarder un programme. Un message de rappel apparaîtra selon le délai paramétré dans ce menu.

ATTENTION : Un rappel n'est pas la programmation d'enregistrement.

Manuels

Vous pouvez programmer votre enregistrement d'une manière plus traditionnelle avec le menu **Enregistrements > manuels**.

Vous devez introduire les données habituelles comme l'heure, la date, la chaîne, ... via les touches directionnelles  ou le clavier numérique pour les heures de début et de fin d'enregistrement.

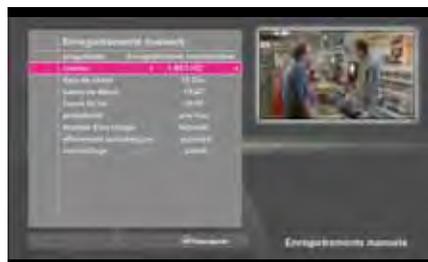


Vous pouvez aussi déterminer la périodicité de l'enregistrement : une fois, quotidien, hebdomadaire, ... Il est possible de placer votre enregistrement dans votre dossier personnel, de le verrouiller par votre code parental ou de le protéger contre l'effacement automatique.

ATTENTION : N'oubliez pas de sauvegarder cette programmation avec le bouton .

Programmés

En appuyant deux fois sur le bouton  ou en passant par le menu **Enregistrements > programmés**, vous pouvez accéder aux enregistrements en cours ou programmés mais non encore réalisés.

Ce menu présente les programmations dont l'enregistrement n'a pas encore eu lieu sur votre disque.

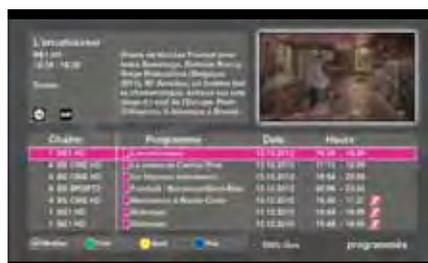

Le menu reprend les informations de la chaîne, du nom du programme (si celui-ci a été mémorisé via le **Guide TV**), de la date et de l'heure.

Vous pouvez modifier votre programmation en sélectionnant celle-ci puis en appuyant sur .

Vous pouvez supprimer votre programmation en sélectionnant celui-ci puis en appuyant sur le bouton .

Vous pouvez trier vos enregistrements, selon divers critères, en appuyant sur le bouton .

Vous pouvez également appuyer sur le bouton  pour ajouter une nouvelle programmation manuelle.

9. Catalogue VOO

9.1 L'utilisation

Le **Catalogue VOO*** est un service de vidéo à la demande, c'est-à-dire un système qui permet de visionner un vaste choix de programmes (films, documentaires,...) au moment de votre choix et sans attente. Ce service à la demande est payant et nécessite un code achat (→ p. 35).

Une fois commandé, le programme est accessible pendant une durée limitée (généralement 48h).



Ce système permet des fonctions de navigation : la pause, l'avance ou le recul rapide.

L'accès au Catalogue VOO se fait à partir de la télécommande de votre VOOcorder soit à l'aide du bouton , soit par le menu de votre VOOcorder en sélectionnant **Catalogue VOO**.

Par le bouton , vous accédez directement à la rubrique **A l'affiche** du **Catalogue VOO**.

Si vous souhaitez sélectionner un autre type de contenu (documentaires, enfants...), utilisez les touches directionnelles   de votre télécommande et appuyez sur  lorsque vous aurez choisi votre type de contenu souhaité.

Le VOOcorder va afficher le message "Chargement du catalogue. Veuillez patienter". Vous aurez alors accès aux contenus désirés et vous pourrez faire votre sélection de genre de programme en naviguant à l'aide des touches directionnelles  .

9.2 La navigation

La sélection du genre de programme effectuée, sélectionnez avec les touches directionnelles  , votre programme. Et validez avec .

La fiche signalétique du programme apparaît. Vous pouvez revenir à l'écran précédent avec le bouton .

Si vous désirez regarder le programme sélectionné, appuyez sur le bouton .

Introduisez votre code achat (→ p. 35) lorsqu'il est demandé à l'écran et validez avec .

Si le programme a déjà été visionné, votre VOOcorder vous demandera si vous désirez reprendre le programme au moment où il avait été interrompu.

Si vous voulez le reprendre à cet endroit, validez sur OUI. Si vous voulez reprendre le programme au début, validez sur NON.

Pour quitter un programme du Catalogue VOO, appuyez sur STOP.

ASTUCES : Pour acheter plus rapidement votre programme, utilisez le bouton  (**achat rapide**) et entrez directement votre code achat. (→ p. 35)

Vous pouvez visionner certaines bandes-annonces (selon disponibilité) en appuyant sur le bouton vert (Extrait) lorsque vous êtes sur la fiche signalétique du programme.

ATTENTION : En cas de vision momentanément interrompue, n'oubliez pas que votre programme acheté ne reste accessible qu'une durée limitée (généralement 48h).


9.3 La commande et le code achat

Pour acheter un programme dans le **Catalogue VOO**, il vous faut un code achat. Ce code est différent de votre code parental.

Le code achat par défaut est "0000". Pour créer ou changer le code achat, il faut aller dans le menu **réglages** et sélectionner **verrous et codes**.

Introduisez le code parental puis changez le code achat. Confirmez et sauvegardez avec le bouton .

Si vous perdez votre code achat, il faudra le recréer. Le paiement des programmes commandés s'effectue via une facturation mensuelle.

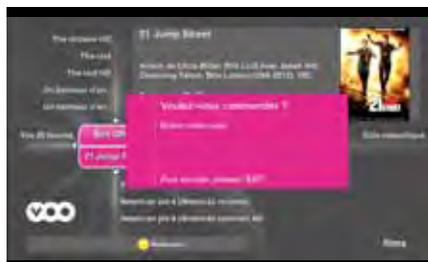

ATTENTION : Il n'est pas possible d'enregistrer un programme Catalogue VOO sur votre disque dur.

9.4 La recherche

Dans le Catalogue VOO, il est possible de rechercher un programme en appuyant sur le bouton .


Il y a trois types de recherche possibles : par titre, par personne et par contenu HD.

Pour ces trois recherches, le principe est identique.

Validez la recherche par titre avec le bouton .

Avec les touches directionnelles  sélectionnez les lettres du titre que vous recherchez.

Validez chaque lettre avec le bouton .

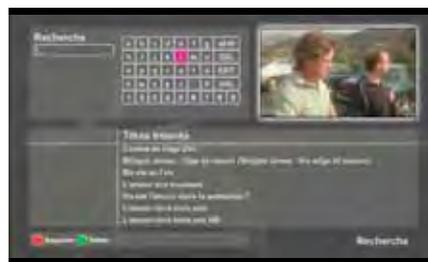

ATTENTION : L'orthographe du nom est importante.

La liste des programmes correspondant à cette recherche apparaît dans la fenêtre du dessous. Plus le titre est précis, plus la liste de résultats possibles sera courte. Une fois le titre trouvé, appuyez sur le bouton  ou sélectionnez la case "VAL" (pour valider) et appuyez sur . Vous avez alors accès à la liste complète, il vous suffit de sélectionner le film désiré et valider avec le bouton .

La recherche de contenu HD se fait par titre et non par personne.

9.5 Les fonctionnalités

Il y a plusieurs possibilités de navigation dans un film du Catalogue VOO.



Accélérer

Cette fonction permet d'accélérer le film jusqu'à un moment donné, sans saut de chapitre. Pour sortir de cette fonction, appuyez sur . Pour augmenter la vitesse de défilement, appuyez sur . Vous pouvez appuyer sur cette fonction jusqu'à quatre fois.



Pause

La fonction pause sert à stopper la visualisation du programme. Pour sortir du mode pause, appuyez sur .



Retour en arrière

Cette fonction permet de revenir en arrière sur le film jusqu'à un moment donné, sans saut de chapitre. Pour sortir de cette fonction, appuyez sur . Pour augmenter la vitesse de défilement, appuyez sur . Vous pouvez appuyer sur cette fonction jusqu'à quatre fois.



Fast Review

Cette touche permet un retour en arrière de 10 secondes.



Flèches directionnelles gauche/droite

Ces touches permettent un retour en arrière d'une minute pour le bouton gauche et un accéléré d'une minute pour le bouton droite. La durée de ce saut avant/arrière est variable et peut être modifiée dans le Menu **Réglages** enregistrements en modifiant la durée du saut avant/arrière.



Info

Cette touche permet d'accéder au mini-guide et en appuyant une seconde fois, à la fiche signalétique du programme que vous regardez. Pour quitter cette fonction, appuyez sur le bouton  de votre télécommande.



Pavé numérique

Il est possible d'accéder à un pourcentage précis d'un programme enregistré en appuyant sur un numéro de votre pavé numérique quand vous visionnez le programme. Exemple : si vous désirez atteindre la moitié du programme, tapez 50 sur la télécommande et vous arriverez à 50% du programme.



Choix de langue et sous-titres

Avec le bouton  vous pouvez choisir les sous-titres et avec le bouton  vous pouvez choisir la langue lorsqu'un programme le permet,

9.6 La disponibilité


Pour avoir accès au **Catalogue VOO** et aux **chaînes à la demande**, l'interactivité doit être disponible sur votre VOOcorder. En cas de problème, appuyez sur le bouton  puis sélectionnez **Réglages** avec les touches directionnelles  .

Dans le Réglages VOO, appuyez sur la flèche droite pour obtenir le menu **Statut TV interactive**. Si l'état de l'interactivité est disponible, vous avez accès au **Catalogue VOO**.

ATTENTION : La disponibilité du Catalogue VOO est également fonction de votre localisation géographique. Pour toute information à ce sujet, veuillez vous adresser au 078 50 50 50.

10. Chaînes à la demande

Le VOOCorder permet également d'obtenir des programmes de différentes chaînes, notamment RTBF à la carte, RTL à l'infini,... sous réserve de disponibilité. Ce service que l'on appelle Catch-up (ou télévision de rattrapage) est un système qui permet de regarder à horaire décalé une sélection de programmes diffusés récemment par des chaînes de télévision.

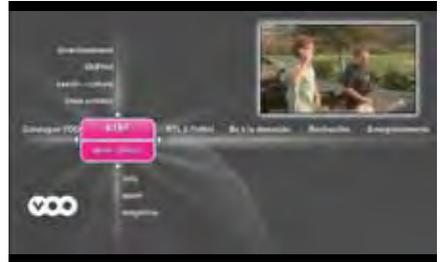

L'accès des programmes disponibles en Catch-up peut être gratuit ou payant selon la nature et la périodicité de leur diffusion d'origine.

Au départ d'une chaîne RTL, RTBF ou Be Premium, il vous suffit d'appuyer sur le bouton  de la télécommande.

L'accès aux chaînes à la demande se fait également par le menu VOD de votre VOOCorder.

Appuyez sur  puis sélectionnez la chaîne désirée à l'aide des touches directionnelles  .

Vous pouvez sélectionner ensuite le type de contenu avec les touches directionnelles  .

Une fois la sélection effectuée, appuyez sur .

Vous aurez alors accès aux contenus désirés.

A. Liste des codes

ASTUCE : Vous trouverez tous les ID réseau mis à jour sur le site www.voo.be/documents-pdf ou en appelant le service clientèle au 078 50 50 50.

Code	Ville	Fréquence	ID réseau Câblo
1050	IXELLES	330	1312
1060	SAINT-GILLES	330	1312
1140	EVERE	330	1312
1150	WOLUWE-ST-PIERRE	330	1312
1160	AUDERGHEM	330	1312
1180	UCCLE	330	1312
1300	WAVRE	330	1342
1301	BIERGES	330	1342
1310	LA HULPE	330	2012
1315	INCOURT	330	1342
1320	BEAUVECHAIN	330	1342
1325	CHAUMONT-GISTOUX	330	2012
1330	RIXENSART	330	2012
1331	ROSIERES	330	2012
1332	GENVAL	330	2012
1340	OTTIGNIES	330	2012
1341	CEROUX-MOUSTY	330	2012
1342	LIMELETTE	330	2012
1348	LOUVAIN-LA-NEUVE	330	2012
1350	ORP-JAUCHE	330	2012
1357	HELECINE	330	2012
1360	PERWEZ	330	1322
1367	RAMILLIES	330	2012
1370	JODOIGNE	330	2012
1380	LASNE	330	2012
1390	GREZ-DOICEAU	330	2012
1400	NIVELLES	330	2012
1401	BAULERS	330	2012
1402	THINES	330	2012
1404	BORNIVAL	330	2012
1410	WATERLOO	330	2012
1420	BRAINE-L'ALLEUD	330	2012
1421	OPHAIN B.S. ISAAC	330	2012
1428	LILLOIS	330	2012
1430	REBECQ	330	2012
1435	MONT-ST-GUIBERT	330	2012
1440	BRAINE-LE-CHATEAU	330	2012
1450	CHASTRE	330	1322
1457	WALHAIN	330	2012
1460	ITTRE	330	2012
1461	HAUT-ITTRE	330	2012
1470	GENAPPE	330	2012
1471	LOUPOIGNE	330	2012
1472	VIEUX-GENAPPE	330	2012
1473	GLABAIS	330	2012
1474	WAYS	330	2012
1476	HOUTAIN-LE-VAL	330	2012
1480	TUBIZE	330	2012
1490	COURT-ST-ETIENNE	330	2012
1495	VILLERS-LA-VILLE	330	1322
3790	FOURONS	330	1832
3791	REMERSDAAL	330	1832
3792	FOURON-ST-PIERRE	330	1832
3793	TEUVEN	330	1832
3798	FOURON-LE-COMTE	330	1832

Code	Ville	Fréquence	ID réseau Câblo
4000	LIEGE	330	1212
4020	LIEGE	330	1212
4030	GRIVEGNEE	330	1212
4031	ANGLEUR	330	1212
4032	CHENEIE	330	1212
4040	HERSTAL	330	1212
4041	HERSTAL	330	1212
4042	LIERS	330	1212
4050	CHAUDFONTAINE	330	1212
4051	VAUX-SOUS-CHEVREMONT	330	1212
4052	BEAUFAYS	330	1212
4053	EMBOURG	330	1212
4100	SERAING	330	1212
4101	JEMEPPE-SUR-MEUSE	330	1212
4102	OUGREE	330	1212
4120	NEUPRE	330	1212
4121	NEUVILLE-EN-CONDROZ	330	1212
4122	PLAINEVAUX	330	1212
4130	ESNEUX	330	1222
4140	SPRIMONT	330	1222
4141	LOUVEIGNE	330	1212
4160	ANTHISNES	330	1222
4161	VILLERS-AUX-TOURS	330	1222
4162	HODY	330	1222
4163	TAVIER	330	1222
4170	COMBLAIN-AU-PONT	330	1222
4171	POULSEUR	330	1222
4180	HAMOIR	330	1812
4181	FILOT	330	1812
4190	FERRIERES	330	1812
4210	BURDINNE	330	1222
4217	HERON	330	1222
4218	COUTHUIN	330	1222
4219	WASSEIGES	330	1222
4250	GEER	330	1222
4252	OMAL	330	1212
4253	DARION	330	1222
4254	LIGNEY	330	1222
4257	BERLOZ	330	1222
4260	BRAIVES	330	1222
4261	LATINNES	330	1222
4263	TOURINNES	330	1212
4280	HANNUT	330	1212
4287	LINCENT	330	2012
4300	WAREMME	330	1212
4317	FAIMES	330	1222
4340	AWANS	330	1212
4342	HOGNOUL	330	1212
4347	FEXHE-LE-HAUT-CLOCHER	330	1212
4350	REMICOURT	330	1222
4351	HODEIGE	330	1222
4357	DONCEEL	330	1222
4360	OREYE	330	1212
4367	CRISNEE	330	1212
4400	FLEMALLE	330	1212
4420	SAINT-NICOLAS	330	1212
4430	ANS	330	1212
4431	LONCIN	330	1212
4432	ANS	330	1212
4450	JUPRELLE	330	1212
4451	VOROUX-LEZ-LIERS	330	1212
4452	JUPRELLE	330	1212
4453	VILLERS-ST-SIMEON	330	1212
4458	FEXHE-SLINS	330	1212
4460	GRACE-HOLLOGNE	330	1212
4470	ST-GEORGES-SUR-MEUSE	330	1222

Code	Ville	Fréquence	ID réseau Câblo
4480	ENGIS	330	1212
4500	HUY	330	1212
4520	WANZE	330	1212
4530	VILLERS-LE-BOUILLET	330	1222
4537	VERLAINE	330	1222
4540	AMAY	330	1212
4550	NANDRIN	330	1222
4557	TINLOT	330	1812
4560	CLAVIER	330	1812
4570	MARCHIN	330	1222
4577	MODAVE	330	1222
4590	OUFFET	330	1812
4600	WISE	330	1212
4601	ARGENTEAU	330	1212
4602	CHERATTE	330	1212
4606	SAINT-ANDRE	330	1812
4607	DALHEM	330	1812
4608	DALHEM	330	1812
4610	BEYNE-HEUSAY	330	1212
4620	FLERON	330	1212
4621	RETINNE	330	1212
4623	MAGNEE	330	1212
4624	ROMSEE	330	1212
4630	SOUMAGNE	330	1212
4631	EVEGNEE	330	1212
4632	CEREXHE-HEUSEUX	330	1212
4633	MELEN	330	1212
4650	HERVE	330	1812
4651	BATTICE	330	1812
4652	XHENDELESSE	330	1812
4653	BOLLAND	330	1812
4654	CHARNEUX	330	1812
4670	BLEGNY	330	1212
4671	BLEGNY	330	1212
4672	SAINT-REMY	330	1212
4680	OUPEYE	330	1212
4681	HERMALLE-SOUS-ARGENTEAU	330	1212
4682	OUPEYE	330	1212
4683	VIVEGNIS	330	1212
4684	HACCOURT	330	1212
4690	BASSENGE	330	1212
4700	EUPEN	330	1912
4701	KETTENIS	330	1912
4710	LONTZEN	330	1912
4711	WALHORN	330	1912
4720	LA CALAMINE	330	1912
4721	NEU-MORESNET	330	1912
4728	HERGENRATH	330	1912
4730	RAEREN	330	1912
4731	EYNATTEN	330	1912
4750	BUTGENBACH	330	1922
4760	BULLANGE	330	1922
4761	ROCHERATH	330	1922
4770	AMBLEVE	330	1922
4771	HEPPENBACHT	330	1922
4780	SAINT-VITH	330	1922
4782	SCHONBERG	330	1922
4783	LOMMERSWEILER	330	1922
4784	CROMBACHT	330	1922
4790	BURG-REULAND	330	1922
4791	THOMMEN	330	1922
4800	VERVIERS	330	1812
4801	STEMBERT	330	1812
4802	HEUSY	330	1812
4820	DISON	330	1212
4821	ANDRIMONT	330	1212

Code	Ville	Fréquence	ID réseau Câblo
4830	LIMBOURG	330	1812
4831	BILSTAIN	330	1812
4834	GOE	330	1812
4837	BAELEN	330	1842
4840	WELKENRAEDT	330	1232
4841	HENRI-CHAPELLE	330	1212
4845	JALHAY	330	1222
4850	PLOMBIERES	330	1912
4851	GEMMENICH	330	1912
4852	HOMBOURG	330	1912
4860	PEPINSTER	330	1212
4861	SOIRON	330	1212
4870	TROOZ	330	1222
4877	OLNE	330	1212
4880	AUBEL	330	1812
4882	SART-JALHAY	330	1812
4890	THIMISTER-CLERMONT	330	1812
4900	SPA	330	1812
4910	THEUX	330	1812
4920	AYWAILLE	330	1222
4950	WAIMES	330	1922
4960	MALMEDY	330	1922
4970	STAVELOT	330	1222
4980	TROIS-PONTS	330	1812
4983	BASSE-BODEUX	330	1812
4987	STOUMONT	330	1812
4990	LIERNEUX	330	1812
5000	NAMUR	330	1712
5000	BEEZ	330	1712
5001	BELGRADE	330	1712
5002	SAINT-SERVAIS	330	1712
5003	SAINT-MARC	330	1712
5004	LIERNEUX	330	1712
5004	BOUGE	330	1712
5020	NAMUR	330	1712
5020	CHAMPION (NAMUR.)	330	1712
5020	DAUSSOULX	330	1712
5020	FLAWINNE	330	1712
5020	MALONNE	330	1712
5020	SUARLEE	330	1712
5020	TEMPOUX	330	1712
5020	VEDRIN	330	1712
5021	BONINNE	330	1712
5022	COGNELEE	330	1712
5024	NAMUR	330	1712
5024	GELBRESSEE	330	1712
5024	MARCHE-LES-DAMES	330	1712
5030	GEMBOUX	330	1322
5031	GRAND-LEEZ	330	1322
5032	GEMBOUX	330	1322
5060	ARSIMONT	330	1322
5060	AÜVELAIS	330	1322
5060	FALISOLLE	330	1322
5060	KEUMIEE	330	1322
5060	MOIGNELEE	330	1322
5060	SAMBREVILLE	330	1322
5060	TAMINES	330	1322
5060	VERLAINE-SUR-SAMBRE	330	1322
5070	FOSSES-LA-VILLE	330	1712
5070	AISEMONT	330	1712
5070	LE ROUX	330	1712
5070	SART-EUSTACHE	330	1712
5070	SART-SAINT-LAURENT	330	1712
5070	VITRIVAL	330	1712
5080	LA BRUYERE	330	1712
5080	EMINES	330	1712

Code	Ville	Fréquence	ID réseau Câblo
5080	RHISNES	330	1712
5080	VILLERS-LEZ-HEEST	330	1712
5080	WARISOULX	330	1712
5081	LA BRUYERE	330	1712
5081	BOVESSE	330	1712
5081	MEUX	330	1712
5081	SAINT-DENIS-BOVESSE	330	1712
5100	NAMUR	330	1712
5100	DAVE	330	1712
5100	JAMBES (NAMUR.)	330	1712
5100	NANINNE	330	1712
5100	WEPION	330	1712
5100	WIERDE	330	1712
5101	NAMUR	330	1712
5101	ERPENT	330	1712
5101	LIVES-SUR-MEUSE	330	1712
5101	LOYERS	330	1712
5140	SOMBREFFE	330	1712
5140	BOIGNEE	330	1712
5140	LIGNY	330	1712
5140	TONGRINNE	330	1712
5150	FLOREFFE	330	1712
5150	FLORIFFOUX	330	1712
5150	FRANIERE	330	1712
5150	SOYE (NAMUR.)	330	1712
5170	LUSTIN	330	1712
5170	PROFONDVILLE	330	1712
5170	ARBRE (NAMUR.)	330	1712
5170	BOIS-DE-VILLERS	330	1712
5170	LESVE	330	1712
5170	RIVIERE	330	1712
5190	BALATRE	330	1712
5190	HAM-SUR-SAMBRE	330	1712
5190	JEMEPE-SUR-SAMBRE	330	1712
5190	MORNIMONT	330	1712
5190	MOUSTIER-SUR-SAMBRE	330	1712
5190	ONOZ	330	1712
5190	SAINT-MARTIN	330	1712
5190	SPY	330	1712
5300	ANDENNE	330	1222
5310	EGHEZEE	330	1712
5310	AISCHE-EN-REFAIL	330	1712
5310	BOLINNE	330	1712
5310	BONEFFE	330	1712
5310	BRANCHON	330	1712
5310	DHUY	330	1712
5310	HANRET	330	1712
5310	LEUZE (NAMUR.)	330	1712
5310	LIERNU	330	1712
5310	LONGCHAMPS (NAM.)	330	1712
5310	MEHAIGNE	330	1712
5310	NOVILLE-SR-MEHAIGNE	330	1712
5310	SAINT-GERMAIN	330	1712
5310	TAVIERS (NAMUR.)	330	1712
5310	UPIGNY	330	1712
5310	WARET-LA-CHAUSSEE	330	1712
5330	ASSESE	330	1712
5330	MAILLEN	330	1712
5330	SART-BERNARD	330	1712
5332	CRUPET	330	1712
5333	SORINNE-LA-LONGUE	330	1712
5334	FLOREE	330	1712
5336	COURRIERE	330	1712
5340	GESVES	330	1712
5340	FAULX-LES-TOMBES	330	1712
5340	GESVES	330	1712

Code	Ville	Fréquence	ID réseau Câblo
5340	HALTINNE	330	1712
5340	MOZET	330	1712
5340	SOREE	330	1712
5350	OHEY	330	1251
5350	EVELETTE	330	1712
5351	HAILLOT	330	1251
5352	PERWEZ-HAILLOT	330	1251
5353	GOESNES	330	1251
5353	GOESNES (uniquement Rue du Pilori et Chemin de Marchin)	330	1712
5354	JALLET	330	1251
5360	HAMOIS	330	1712
5360	NATOYE	330	1712
5361	HAMOIS	330	1712
5361	MOHIVILLE	330	1712
5361	SCY	330	1712
5362	ACHET	330	1712
5363	EMPTINNE	330	1712
5364	SCHALTIN	330	1712
5370	BARVAUX-CONDROZ	330	1712
5370	FLOSTOY	330	1712
5370	HAVELANGE	330	1712
5370	JENEFFE (NAMUR.)	330	1712
5370	PORCHERESSE (NAMUR.)	330	1712
5370	VERLEE	330	1712
5372	MEAN	330	1712
5374	MAFFE	330	1712
5376	MIECRET	330	1712
5377	BAILLONVILLE	330	1712
5377	BONSIN	330	1712
5377	HEURE (NAMUR)	330	1712
5377	HOGNE	330	1712
5377	NETTINNE	330	1712
5377	NOISEUX	330	1712
5377	SINSIN	330	1712
5377	SOMME-LEUZE	330	1712
5377	WAILLET	330	1712
5380	FERNELMONT	330	1712
5380	BIERWART	330	1712
5380	CORTIL-WODON	330	1712
5380	FORVILLE	330	1712
5380	FRANC-WARET	330	1712
5380	HEMPTINNE (FERNEL.)	330	1712
5380	HINGEON	330	1712
5380	MARCHOVELETTE	330	1712
5380	NOVILLE-LES-BOIS	330	1712
5380	PONTILLAS	330	1712
5380	TILLIER	330	1712
5500	DINANT	330	1712
5500	FALMAGNE	330	1712
5500	FALMIGNOUL	330	1712
5500	FURFOOZ	330	1712
5501	LISOGNE	330	1712
5502	THYNES	330	1712
5503	SORINNES	330	1712
5504	FOY-NOTRE-DAME	330	1712
5520	ONHAYE	330	1712
5520	ANTHEE	330	1712
5521	SERVILLE	330	1712
5522	FALAEN	330	1712
5523	ONHAYE	330	1712
5523	SOMMIERE	330	1712
5523	WEILLEN	330	1712
5524	GERIN	330	1712
5530	YVOIR	330	1712
5530	DURNAL	330	1712
5530	EVREHAILLES	330	1712

Code	Ville	Fréquence	ID réseau Câblo
5530	GODINNE	330	1712
5530	PURNODE	330	1712
5530	SPONTIN	330	1712
5537	ANHEE	330	1712
5537	ANNEVOIE-ROUILLON	330	1712
5537	BIOUL	330	1712
5537	DENEÉ	330	1712
5537	SOSOYE	330	1712
5540	HASTIERE	330	1712
5540	HASTIERE--LAVAUX	330	1712
5540	HERMETON-SUR-MEUSE	330	1712
5540	WAULSORT	330	1712
5541	HASTIERE-PAR-DELA	330	1712
5542	BLAIMONT	330	1712
5543	HEER	330	1712
5544	AGIMONT	330	1712
5550	VRESSE-SUR-SEMOIS	330	1712
5550	ALLE	330	1712
5550	BOHAN	330	1712
5550	NAFRAITURE	330	1712
5550	ORCHIMONT	330	1712
5550	SUGNY	330	1712
5555	BIEVRE	330	1712
5555	GRAIDE	330	1712
5555	MONCEAU-ARDENNE	330	1712
5555	NAOME	330	1712
5555	OIZY	330	1712
5560	CIERGNON	330	1712
5560	HOUYET	330	1712
5560	FINNEVAUX	330	1712
5560	HULSONNIAUX	330	1712
5560	MESNIL-EGLISE	330	1712
5560	MESNIL-SAINT-BLAISE	330	1712
5561	CELLES (NAMUR.)	330	1712
5562	CUSTINNE	330	1712
5563	HOUR	330	1712
5564	WANLIN	330	1712
5570	BEAURAING	330	1712
5570	BARONVILLE	330	1712
5570	DION	330	1712
5570	FELENNE	330	1712
5570	FESCHAUX	330	1712
5570	HONNAY	330	1712
5570	JAVINGUE	330	1712
5570	VONECHE	330	1712
5570	WANCENNES	330	1712
5570	WINENNE	330	1712
5571	WIESME	330	1712
5572	FOCANT	330	1712
5573	MARTOUZIN-NEUVILLE	330	1712
5574	PONDROME	330	1712
5575	GEDINNE	330	1712
5575	BOURSEIGNE-NEUVE	330	1712
5575	BOURSEIGNE-VIEILLE	330	1712
5575	HOUDREMONT	330	1712
5575	LOUETTE-SAINT-DENIS	330	1712
5575	LOUETTE-SAINT-PIERRE	330	1712
5575	MALVOISIN	330	1712
5575	PATIGNIES	330	1712
5575	RIENNE	330	1712
5575	SART-CUSTINNE	330	1712
5575	VENCIMONT	330	1712
5575	WILLERZIE	330	1712
5576	FROIDFONTAINE	330	1712
5580	ROCHEFORT	330	1332
5590	CHEVETOGNE	330	1712

Code	Ville	Fréquence	ID réseau Câblo
5590	CINEY	330	1712
5590	ACHENE	330	1712
5590	BRAIBANT	330	1712
5590	CONNEUX	330	1712
5590	LEIGNON	330	1712
5590	PESSOUX	330	1712
5590	SERINCHAMPS	330	1712
5590	SOVET	330	1712
5600	PHILIPPEVILLE	330	1712
5600	FAGNOLLE	330	1712
5600	FRANCIMONT	330	1712
5600	JAMAGNE	330	1712
5600	JAMIOLLE	330	1712
5600	MERLEMONT	330	1712
5600	NEUVILLE (PHILIPPEVILLE)	330	1712
5600	OMEZEE	330	1712
5600	ROLY	330	1712
5600	ROMEDENNE	330	1712
5600	SAMART	330	1712
5600	SART-EN-FAGNE	330	1712
5600	SAUTOUR	330	1712
5600	SURICE	330	1712
5600	VILLERS-EN-FAGNE	330	1712
5600	VILLERS-LE-GAMBON	330	1712
5600	VODECEE	330	1712
5620	FLORENNES	330	1712
5620	CORENNE	330	1712
5620	FLAVION	330	1712
5620	HEMPTINNE-LEZ-FLORE.	330	1712
5620	MORVILLE	330	1712
5620	ROSEE	330	1712
5620	SAINT-AUBIN	330	1712
5621	FLORENNES	330	1712
5621	HANZINELLE	330	1712
5621	MORIALME	330	1712
5621	THY-LE-BAUDUIN	330	1712
5630	CERFONTAINE	330	1712
5630	DAUSOIS	330	1712
5630	SENZEILLE	330	1712
5630	SILENRIEUX	330	1712
5630	SOUMOY	330	1712
5630	VILLERS-DEUX-EGLISES	330	1712
5640	METTET	330	1712
5640	ORET	330	1712
5640	BIESME	330	1712
5640	BIESMERE	330	1712
5640	GRAUX	330	1712
5640	SAINT-GERARD	330	1712
5641	FURNAUX	330	1712
5644	ERMETON-SUR-BIERT	330	1712
5646	STAVE	330	1712
5650	WALCOURT	330	1712
5650	CASTILLON	330	1712
5650	CHASTRES	330	1712
5650	CLERMONT (NAMUR.)	330	1712
5650	FONTENELLE	330	1712
5650	FRAIRE	330	1712
5650	PRY	330	1712
5650	VOGENEE	330	1712
5650	YVES-GOMEZEE	330	1712
5651	WALCOURT	330	1712
5651	BERZEE	330	1712
5651	GOURDINNE	330	1712
5651	LANEFFE	330	1712
5651	ROGNEE	330	1712
5651	SOMZEE	330	1712

Code	Ville	Fréquence	ID réseau Câblo
5651	TARCIENNE	330	1712
5651	THY-LE-CHATEAU	330	1712
5660	BOUSSU-EN-FAGNE	330	1712
5660	COUVIN	330	1712
5660	FRASNES (NAMUR.)	330	1712
5660	MARIEMBOURG	330	1712
5660	PETIGNY	330	1712
5670	VIROINVAL	330	1712
5670	DOURBES	330	1712
5670	LE MESNIL	330	1712
5670	MAZEE	330	1712
5670	NISMES	330	1712
5670	OIGNIES-EN-THIERACHE	330	1712
5670	OLLOY-SUR-VIROIN	330	1712
5670	TREIGNES	330	1712
5670	VIERVES-SUR-VIROIN	330	1712
5680	DOISCHE	330	1712
5680	GIMNEE	330	1712
5680	GOCHENEE	330	1712
5680	MATAGNE-LA-GRANDE	330	1712
5680	MATAGNE-LA-PETITE	330	1712
5680	NIVERLEE	330	1712
5680	ROMEREE	330	1712
5680	SOULME	330	1712
5680	VAUCELLES	330	1712
5680	VODELEE	330	1712
6000	CHARLEROI	330	1322
6001	MARCINELLE	330	1322
6010	COUILLET	330	1322
6020	DAMPREMY	330	1322
6030	CHARLEROI	330	1322
6031	MONCEAU-SUR-SAMBRE	330	1322
6032	MONT-SUR-MARCHIENNE	330	1322
6040	JUMET	330	1322
6041	GOSELIES	330	1322
6042	LODELINSART	330	1322
6043	RANSART	330	1322
6044	ROUX	330	1322
6060	GILLY	330	1322
6061	MONTIGNIES-SUR-SAMBRE	330	1322
6110	MONTIGNY-LE-TILLEUL	330	1322
6111	LANDELIES	330	1322
6120	HAM-SUR-HEURE	330	1322
6140	FONTAINE-L'EVEQUE	330	1322
6141	FORCHIES-LA-MARCHE	330	1322
6142	LEERNES	330	1322
6150	ANDERLUES	330	1512
6180	COURCELLES	330	1322
6181	GOUY-LEZ-PIETON	330	1322
6182	SOUVRET	330	1322
6183	TRAZEGNIES	330	1322
6200	CHATELET	330	1322
6210	FRASNES-LEZ-GOSELIES	330	1712
6210	LES BONS VILLERS	330	1712
6210	REVES	330	1712
6210	VILLERS-PERWIN	330	1712
6210	WAYAUX	330	1712
6211	MELLET	330	1712
6220	FLEURUS	330	1322
6221	SAINT-AMAND	330	1322
6222	BRYE	330	1322
6223	WAGNELEE	330	1322
6224	WANFERCEE-BAULET	330	1322
6230	PONT-A-CELLES	330	1322
6238	PONT-A-CELLES	330	1322
6240	FARCIENNES	330	1322

Code	Ville	Fréquence	ID réseau Câblo
6250	AISEAU-PRESLES	330	1322
6280	GERPINNES	330	1712
6280	ACOEZ	330	1712
6280	JONCRET	330	1712
6280	LOVERVAL	330	1712
6280	VILLERS-POTERIE	330	1712
6530	THUIN	330	1322
6531	BIESME-SOUS-THUIN	330	1322
6532	RAGNIES	330	1322
6533	BIERCEE	330	1322
6534	GOZEE	330	1322
6536	THUIN	330	1322
6540	LOBBES	330	1322
6542	SARS-LA -BUISSIERE	330	1322
6543	BIENNE-LEZ-HAPPART	330	1322
6567	MERBES-LE-CHATEAU	330	1322
6600	BASTOGNE	330	2212
6630	MARTELANGE	330	2212
6637	FAUVILLERS	330	2212
6640	VAUX-SUR-SURE	330	2212
6642	JUSERET	330	2212
6660	HOUFFALIZE	330	2212
6661	HOUFFALIZE	330	2212
6662	TAVIGNY	330	2212
6663	MABOMPRES	330	2212
6666	WIBRIN	330	2212
6670	GOUVY	330	2212
6671	BOVIGNY	330	2212
6672	BEHO	330	2212
6673	CHERAIN	330	2212
6674	MONTLEBAN	330	2212
6680	SAINTE-ODE	330	2212
6681	LAVACHERIE	330	2212
6686	FLAMIERGE	330	2212
6687	BERTOGNE	330	2212
6688	LONCHAMPS	330	2212
6690	VIELSALM	330	2212
6692	PETIT-THIER	330	2212
6698	GRAND-HALLEUX	330	2212
6700	ARLON	330	2212
6704	GUIRSCH	330	2212
6706	AUTELBAS	330	2212
6717	ATTERT	330	2212
6720	HABAY	330	2212
6721	ANLIER	330	2212
6723	HABAY-LA-VIEILLE	330	2212
6724	HABAY	330	2212
6730	TINTIGNY	330	2212
6740	ETALLE	330	2212
6741	VANCE	330	2212
6742	CHANTEMELLE	330	2212
6743	BUZENOL	330	2212
6747	SAINT-LEGER	330	2212
6750	MUSSON	330	2212
6760	VIRTON	330	2212
6761	LATOUR	330	2212
6762	SAINT-MARD	330	2212
6767	ROUVROY	330	2212
6769	MEIX-DEVANT-VIRTON	330	2212
6780	MESSANCY	330	2212
6781	SELANGE	330	2212
6782	HABERGY	330	2212
6790	AUBANGE	330	2212
6791	ATHUS	330	2212
6792	AUBANGE	330	2212
6800	LIBRAMONT-CHEVIGNY	330	2212

Code	Ville	Fréquence	ID réseau Câblo
6810	CHINY	330	2212
6811	LES BULLES	330	2212
6812	SUXY	330	2212
6813	TERMES	330	2212
6820	FLORENVILLE	330	2212
6821	LACUISINE	330	2212
6823	VILLERS-DEVANT-ORVAL	330	2212
6824	CHASSEPIERRE	330	2212
6830	BOUILLON	330	2212
6831	NOIREFONTAINE	330	2212
6832	SENSENRUTH	330	2212
6833	BOUILLON	330	2212
6834	BELLEVAUX	330	2212
6836	DOHAN	330	2212
6838	CORBION	330	2212
6840	NEUFCHATEAU	330	2212
6850	PALISEUL	330	2212
6851	NOLLEVAUX	330	2212
6852	PALISEUL	330	2212
6853	FRAMONT	330	2212
6856	FAYS-LES-VENEURS	330	2212
6860	LEGLISE	330	2212
6870	SAINT-HUBERT	330	2212
6880	BERTRIX	330	2212
6887	HERBEUMONT	330	2212
6890	LIBIN	330	2212
6900	MARCHE-EN-FAMENNE	330	2212
6920	WELLIN	330	2212
6922	HALMA	330	2212
6924	LOMPREZ	330	2212
6927	TELLIN	330	2212
6929	DAVERDISSE	330	2212
6940	DURBUY	330	2212
6941	DURBUY	330	2212
6950	NASSOGNE	330	2212
6951	BANDE	330	2212
6952	GRUNE	330	2212
6953	NASSOGNE	330	2212
6953	LESTERNY	330	2212
6953	FORRIÈRES	330	2212
6960	MANHAY	330	2212
6970	TENNEVILLE	330	2212
6971	CHAMPLON	330	2212
6972	ERNEUVILLE	330	2212
6980	LA ROCHE-EN-ARDENNE	330	2212
6982	SAMREE	330	2212
6983	ORTHO	330	2212
6984	HIVES	330	2212
6986	HALLEUX	330	2212
6987	RENDEUX	330	2212
6990	HOTTON	330	2212
6997	EREZEE	330	2212
7000	MONS	330	1512
7010	SHAPE	330	1512
7011	GHLIN	330	1512
7012	MONS	330	1512
7020	MONS	330	1512
7021	MONS	330	1512
7022	MONS	330	1512
7024	CIPLY	330	1512
7030	SAINT-SYMPHORIEN	330	1512
7031	VILLERS-SAINT-GHISLAIN	330	1512
7032	SPIENNES	330	1512
7033	CUESMES	330	1512
7034	MONS	330	1512
7040	QUEVY	330	1512

Code	Ville	Fréquence	ID réseau Câblo
7041	QUEVY	330	1512
7050	JURBISE	330	1512
7060	SOIGNIES	330	1612
7061	SOIGNIES	330	1612
7062	NAAST	330	2012
7063	SOIGNIES	330	1612
7070	LE ROEULX	330	1512
7080	FRAMERIES	330	1512
7090	BRAINE-LE-COMTE	330	2012
7100	LA LOUVIERE	330	1512
7110	LA LOUVIERE	330	1512
7120	ESTINNES	330	1512
7130	BINCHE	330	1512
7131	WAUDREZ	330	1512
7133	BUVRINNES	330	1512
7134	BINCHE	330	1512
7140	MORLANWEZ	330	1512
7141	MORLANWEZ	330	1512
7160	CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT	330	1322
7170	MANAGE	330	1512
7180	SENEFFE	330	1322
7181	SENEFFE	330	1322
7190	ECAUSSINNES	330	2012
7191	ECAUSSINES-LALAING	330	2012
7300	BOUSSU	330	1512
7301	HORNU	330	1512
7320	BERNISSART	330	1612
7321	BERNISSART	330	1612
7322	BERNISSART	330	1612
7330	SAINT-GHISLAIN	330	1512
7331	BAUDOUR	330	1512
7332	SAINT-GHISLAIN	330	1512
7333	TERTRE	330	1512
7334	SAINT-GHISLAIN	330	1512
7340	COLFONTAINE	330	1512
7350	HENSIES	330	1512
7370	DOUR	330	1512
7380	QUIEVRAIN	330	1512
7382	AUDREGNIES	330	1512
7390	QUAREGNON	330	1512
7500	TOURNAI	330	1612
7501	ORCQ	330	1612
7502	ESPLECHIN	330	1612
7503	FROYENNES	330	1612
7504	FROIDMONT	330	1612
7506	WILLEMEAU	330	1612
7520	TOURNAI	330	1612
7521	CHERCQ	330	1612
7522	TOURNAI	330	1612
7530	GAURAIN-RAMECROIX	330	1612
7531	HAVINNES	330	1612
7532	BECLERS	330	1612
7533	THIMOUGIES	330	1612
7534	TOURNAI	330	1612
7536	VAULX	330	1612
7538	VEZON	330	1612
7540	TOURNAI	330	1612
7542	MONT-SAINT-AUBERT	330	1612
7543	MOURCOURT	330	1612
7548	WARCHIN	330	1612
7600	PERUWELZ	330	1612
7601	ROUCOURT	330	1612
7602	BURY	330	1612
7603	BON-SECOURS	330	1612
7604	PERUWELZ	330	1612
7608	WIERS	330	1612

Code	Ville	Fréquence	ID réseau Câblo
7610	RUMES	330	1612
7611	LA GLANERIE	330	1612
7618	TAINTIGNIES	330	1612
7620	BRUNEHAUT	330	1612
7621	LESDAIN	330	1612
7622	LAPALAINNE	330	1612
7623	RONGY	330	1612
7624	HOWARDRIES	330	1612
7640	ANTOING	330	1612
7641	BRUYELLE	330	1612
7642	CALONNE	330	1612
7643	FONTELOY	330	1612
7700	MOUSCRON	330	2112
7711	DOTTIGNIES	330	2112
7712	HERSEAUX	330	2112
7730	ESTAIMPUIS	330	2112
7740	PECQ	330	2112
7742	HERINNES-LEZ-PECQ	330	1612
7743	PECQ	330	2112
7750	MONT-DE-L'ENCLUS	330	1612
7760	CELLES	330	1612
7800	ATH	330	1612
7801	IRCHONWELZ	330	1612
7802	ORMEIGNIES	330	1612
7803	BOUVEGNIES	330	1612
7804	ATH	330	1612
7810	MAFFLE	330	1612
7811	ARBRE	330	1612
7812	ATH	330	1612
7822	ATH	330	1612
7823	GIBECQ	330	1612
7830	SILLY	330	1612
7850	ENGHIEN	330	1612
7860	LESSINES	330	1612
7861	LESSINES	330	1612
7862	OGY	330	1612
7863	GHOY	330	1612
7864	DEUX-ACREN	330	1612
7866	LESSINES	330	1612
7870	LENS	330	1612
7880	FLOBECQ	330	1612
7890	ELLEZELLES	330	1612
7900	LEUZE-EN-HAINAUT	330	1612
7901	THIEULAIN	330	1612
7903	LEUZE-EN-HAINAUT	330	1612
7904	LEUZE-EN-HAINAUT	330	1612
7906	GALLAIX	330	1612
7910	FRASNES-LEZ-ANVAING	330	1612
7911	FRASNES-LEZ-ANVAING	330	1612
7912	FRASNES-LEZ-ANVAING	330	1612
7940	BRUGELETTE	330	1612
7941	ATTRE	330	1612
7942	MEVERGNIES-LEZ-LENS	330	1612
7943	GAGES	330	1612
7950	CHIEVRES	330	1612
7951	TONGRE-NOTRE-DAME	330	1612
7970	BELOEIL	330	1612
7971	BELOEIL	330	1612
7972	BELOEIL	330	1612
7973	BELOEIL	330	1612

B. Fonction des touches de la télécommande

Bouton	 En mode TV	 En mode VOD	 En mode Guide TV	 Dans le Menu	 En mode Radio	 En mode HDD
	Mettre le VOOCorder en veille Allumage (toujours en mode TV par défaut)	Mettre le VOOCorder en veille Allumage (toujours en mode TV par défaut)	Mettre le VOOCorder en veille Allumage (toujours en mode TV par défaut)	Mettre le VOOCorder en veille Allumage (toujours en mode TV par défaut)	Mettre le VOOCorder en veille Allumage (toujours en mode TV par défaut)	Mettre le VOOCorder en veille Allumage (toujours en mode TV par défaut)
	Accès à la chaîne sélectionnée	Lorsque le programme est visionné, permet d'accéder à un endroit du film selon le % Ex : 50 = 50% du film soit la moitié	Accès direct au n° de la chaîne.	Aucun effet	Accès à la radio sélectionnée.	Lorsque le programme enregistré est visionné, permet d'accéder à un endroit de celui-ci selon le % Ex : 50 = 50% du film soit la moitié
	Accès au Menu	Sortir du Menu (menu principal) ou accès au menu	Accès au Menu	Sortir du Menu	Accès au Menu	Accès au Menu
	Aucun effet	Sortir de l'application	Sortir de l'application	Sortir de l'application	Sortir de l'application	Sortir de l'application
	Ajuster le volume sonore	Aucun effet dans l'interface Ajuster le volume sonore lorsque le prog. est visionné	Aucun effet	Aucun effet	Ajuster le volume sonore	Aucun effet
	Changer la chaîne en cours. Chaîne par chaîne	Aucun effet	Dans la liste des chaînes, avancer page par page au lieu de chaîne par chaîne.	Aucun effet	Changer la radio en cours. Radio par radio	Dans la liste des chaînes, avancer page par page au lieu d'enreg. par enregis.
	Coupure du son complète	Coupure du son complète lors du programme	Aucun effet	Aucun effet	Coupure du son complète	Coupure du son complète lors du programme
	Retour à la chaîne précédente	Retour au menu précédent	Retour au menu précédent	Retour au menu précédent	Retour au menu précédent	Retour au menu précédent
	Accès au menu Favori (sélection des chaînes)	Accès au menu Favori (sélection des chaînes)	Accès au menu Favori (sélection des chaînes)	Accès au menu Favori (sélection des chaînes)	Accès au menu Favori (sélection des chaînes)	Accès au menu Favori (sélection des chaînes)
	Faire apparaître le bandeau chaîne Un second clic amène le mini Guide TV	Faire apparaître le mini Guide TV pour le film sélectionné	Faire apparaître le mini Guide TV pour le film sélectionné	Aucun effet	Aucun effet	Faire apparaître le mini Guide TV pour le film sélectionné
	Accès au Guide TV	Accès au Guide TV	Choisir le mode horizontal ou vertical du Guide TV	Accès au Guide TV	Accès au Guide TV mais avec les radios uniquement	Accès au Guide TV
	Naviguer dans la zaplist et confirmer son choix via OK Attention deux modes possibles (via flèche gauche droite ou haut bas)	Naviguer dans le menu VOD et confirmer le choix via le bouton "OK"	Naviguer dans le Guide TV Flèche haut-bas parmi les programmes, flèche gauche-droite pour les chaînes. Ok pour mettre un rappel	Naviguer dans le menu et confirmer le choix via le bouton "OK"	Naviguer dans les radios et confirmer le choix via le bouton "OK"	Naviguer dans le menu HDD et confirmer le choix via le bouton "OK"

Bouton	 En mode TV	 En mode VOD	 En mode Guide TV	 Dans le Menu	 En mode Radio	 En mode HDD
	Apparition du bandeau chaîne	Accès au modeTV	Accès au modeTV	Accès au modeTV	Accès au modeTV	Accès au modeTV
	Accès au mode radio	Accès au mode radio	Accès au mode radio	Accès au mode radio	Accès au mode radio	Accès au mode radio
	Accès au mode HDD Accès aux enregistrements disponibles	Accès au mode HDD Accès aux enregistrements disponibles	Accès au mode HDD Accès aux enregistrements disponibles	Accès au mode HDD Accès aux enregistrements disponibles	Accès au mode HDD Accès aux enregistrements disponibles	Choix entre les enregistrements disponibles et les enregistrements à venir
	Accès au mode VOD	Sortir du mode VOD et revenir au mode précédent	Accès au mode VOD	Accès au mode VOD	Accès au mode VOD	Accès au mode VOD
	Navigation dans le TimeShift : avance rapide, retour en arrière, pause, enregistrement	Navigation dans le programme : avance rapide, retour en arrière, pause	Avance rapide pour faire +24h et recul rapide pour faire -24h	Aucun effet	Navigation dans le TimeShift : avance rapide, retour en arrière, pause, enregistrement	Navigation dans le programme : avance rapide, retour en arrière,
	Variable	Variable	Variable	Variable en fonction des menu	Variable	Variable
	Sélectionne le mode TV ou déco de la télécommande	Sélectionne le mode TV ou déco de la télécommande	Sélectionne le mode TV ou déco de la télécommande	Sélectionne le mode TV ou déco de la télécommande	Sélectionne le mode TV ou déco de la télécommande	Sélectionne le mode TV ou déco de la télécommande
	Aucun effet	Aucun effet	Navigation -24h	Variable	Aucun effet	Suppression d'un enregistrement
	Gestion des langues	Permet de visionner un extrait (bande-annonce)	Navigation +24h	Variable	Aucun effet	Trier les enregistrements
	Gestion des sous-titres	Recherche	Choix de la liste favori	Variable	Choix de la liste favori	Liste des dossiers d'archivages
	Aucun effet	Achat rapide	Plus d'options	Variable	Aucun effet	Plus d'options
	Retour en arrière rapide (Timeshift)	Retour en arrière rapide (Timeshift)	Aucun effet	Aucun effet	Retour en arrière rapide (Timeshift)	Retour en arrière rapide (Timeshift)
	Retour au direct lorsque l'on regarde un programme en différé (Timeshift)	Retour au direct lorsque l'on regarde un programme en différé (Timeshift)	Aucun effet	Aucun effet	Retour au direct lorsque l'on regarde un programme en différé (Timeshift)	Retour au direct lorsque l'on regarde un programme en différé (Timeshift)
	Pause sur le programme (Timeshift)	Pause sur le programme	Aucun effet	Aucun effet	pause sur le programme (Timeshift)	Pause sur le programme
	Enregistrer le programme en cours	Aucun effet	Aucun effet	Aucun effet	Enregistrer le programme en cours	Aucun effet
	Retour en arrière rapide (variable)	Retour en arrière rapide (variable)	Reculer de 24h	Aucun effet	Retour en arrière rapide (variable)	Retour en arrière rapide (variable)
	Lancer le programme après une pause (Timeshift)	Lancer le programme après une pause	Aucun effet	Aucun effet	Lancer le programme après une pause (Timeshift)	Lancer le programme après une pause
	Avance rapide (variable)	Avance rapide (variable)	Avancer de 24h	Aucun effet	Avance rapide (variable)	Avance rapide (variable)

4:3

Rapport d'image (largeur/hauteur) presque carré des anciens téléviseurs. Lors de la diffusion d'émissions en format rectangulaire 16:9 sur un téléviseur 4:3, le VOOcorder présentera une image réduite avec des bandes noires au-dessus et en-dessous de l'image.

16:9

Rapport d'image (largeur/hauteur) qui se rapproche le plus de ce que l'on retrouve au cinéma. Lors de la diffusion d'émissions au format 4:3 sur un téléviseur 16:9, le VOOcorder présentera l'image avec deux bandes noires latérales.

576i

Il s'agit de la plus basse définition, utilisée classiquement en télévision analogique ou numérique ainsi qu'en DVD. Ce format, qu'on appelle "SD" (Standard Definition) par opposition à la haute définition, peut avoir un rapport 4:3 ou 16:9. Le nom vient du fait que l'image comporte 576 lignes de 720 points (720x576), diffusées de manière entrelacée (interlaced), c'est-à-dire 50 "demi-images" par seconde. Le VOOcorder est bien sûr compatible avec ce format.

720p

Il s'agit d'un des deux standards utilisés en télévision numérique HD (Haute Définition) dont le format est 16:9. Le nom vient du fait que l'image comporte 720 lignes de 1280 points (1280x720), diffusées de manière progressive, c'est-à-dire 50 images complètes par seconde. C'est un standard particulièrement adapté aux mouvements rapides tels que le sport. Le VOOcorder est capable de reproduire ce format.

1080i

Il s'agit de l'autre standard utilisé en télévision numérique HD (Haute Définition), également au format 16:9. Le nom vient du fait que l'image comporte 1080 lignes de 1920 points (1920x1080), diffusées de manière entrelacée (interlaced), c'est-à-dire 50 "demi-images" par seconde. C'est un standard particulièrement adapté pour la reproduction de fins détails. Le VOOcorder est capable de reproduire ce format.

CINCH

Type de prise utilisé fréquemment pour raccorder du matériel analogique ou numérique, audio (prise rouge et blanche) ou vidéo (prise jaune). Cette prise est souvent appelée RCA ou Composite.

COMPOSITE

Se dit du signal vidéo véhiculé par une prise coaxiale RCA (couleur Jaune) où la luminance et la chrominance sont mélangées. La qualité de l'image est très souvent médiocre via cette connection.

COAXIAL

Le câble coaxial est une ligne de transmission utilisée en hautes fréquences, composée d'un câble à deux conducteurs. L'âme centrale en cuivre ou en acier cuivré est entourée d'un matériau isolant et d'une gaine conductrice tressée, appelée blindage, puis d'une enveloppe de matière plastique, par exemple du PVC. Ce type de câble est utilisé pour la transmission de signaux numériques ou analogiques à haute ou basse fréquence. C'est ce type de câble qui relie le décodeur à la prise de télédistribution.

DOLBY DIGITAL 5.1 (ou Dolby AC-3)

Système de compression numérique qui permet de diffuser cinq canaux totalement indépendants (haut-parleurs séparés) pour les voies principales, la centrale, les deux arrières, et un canal réservé aux basses fréquences, depuis un lecteur de DVD, un VOOcorder numérique.

Full HD

Norme décrivant les téléviseurs en mesure de reproduire les signaux haute définition (format 720p et 1080i), et dont l'écran dispose d'une résolution de (1920x1080), permettant d'éviter toute perte de détail. Le signal produit par le VOOcorder est compatible avec les téléviseurs Full HD. Cette norme est en cours d'évolution sous l'appellation HD TV 1080p.

HDCP (High Bandwith Digital Content Protection)

Système de protection du copyright (droit de copie) mis en place par les grands studios américains de cinéma pour empêcher la copie à l'identique d'un film ou d'une émission via une liaison numérique de type DVI HDMI.

En codant l'image en sortie d'un lecteur de DVD ou d'un VOOcorder TV HD, il bloque toute tentative de fraude (copie illicite) de la part de l'utilisateur.

HDMI (High Definition Multimedia Interface)

Il s'agit d'un standard de connexion numérique de grande qualité qui véhicule à la fois le son et l'image, en respectant le protocole HDCP. Cette prise est amenée à se généraliser, pour remplacer à terme les prises péritel.

HD Ready

Norme décrivant les téléviseurs en mesure de reproduire les signaux en haute définition (format 720p et 1080i), mais dont l'écran dispose d'une résolution inférieure à celle de la norme Full HD, pouvant donc nécessiter une réduction du niveau de détail. Le signal produit par le VOOcorder est compatible avec les téléviseurs HD Ready. Cette norme est en cours d'évolution sous l'appellation HD TV.

HOME CINEMA

Le terme est généralement utilisé pour décrire un ensemble comprenant un téléviseur, un amplificateur audio-vidéo et un système acoustique à quatre enceintes ou plus. Le VOOcorder peut s'intégrer à un Home Cinema via sa connectique HDMI ou SPDIF.

PERITEL

Prise multifonction à 21 broches qui peut véhiculer un signal vidéo en composite, en S-Vidéo, ou en RVB ainsi qu'un signal sonore stéréo. Attention : ce type de prise ne permet pas le transfert de la qualité "HD"; pour cela il faut une prise HDMI.

RCA

voir CINCH

RVB (rouge - vert - bleu)

Désigne un signal vidéo qui se sert des trois couleurs primaires de la télévision pour véhiculer et reconstituer l'image. On la trouve généralement sur une prise péritel.

S-VHS

Un système vidéo qui diffère de la vidéo composite standard de plusieurs manières. La largeur de bande est considérablement plus large du fait que la luminance et la chrominance sont séparées dans le signal.

S/PDIF (Sony/Philips Digital Interface)

Format standard utilisé pour transférer des données audio entre deux appareils numériques.

TIMESHIFT

Le timeshifting ou contrôle du direct permet d'effectuer une pause sur un programme en cours de diffusion afin d'en reprendre la lecture plus tard ou de revenir en arrière dans le programme.

VOD (Video on Demand)

Video on Demand. Procédure permettant au téléspectateur de commander un film ou une émission TV déterminée à un prix et aux conditions fixées par le fournisseur. Le film ou l'émission commandée ne peut être vu que durant une période déterminée et ne peut pas être enregistrée.

D. Programmation de la télécommande

Vous avez la possibilité de valider vos choix dans les écrans du menu via les boutons de couleur correspondants sur votre télécommande.

Utilisez les flèches directionnelles (gauche/haut/bas/droite) pour naviguer dans les menus.

Télécommande double fonction

La télécommande de votre VOOcorder peut aussi contrôler votre téléviseur.

Sélectionnez le mode **DECO** pour commander votre VOOcorder, le mode **TV** pour commander votre téléviseur.

Le mode sélectionné vous est confirmé par le bouton **DECO** ou **TV** qui s'allume en rouge pendant quelques secondes.

Le fonctionnement en mode **TV** nécessite de programmer votre télécommande.



Mode automatique (recommandé)

Appuyez et maintenez les boutons **DECO + TV** pendant ± 3 sec (ces deux boutons vont alors clignoter 2x).

Entrez le code de programmation de périphériques 999 (ces deux boutons vont alors clignoter 2x).

Appuyez une fois sur le bouton **CH+** et si votre téléviseur commute en ON ou OFF (selon son mode précédent), appuyez ensuite sur le bouton **OK** pour confirmer la programmation de votre télécommande.

Si votre téléviseur ne commute pas directement, avant d'appuyer sur le bouton **OK** de confirmation, ré-appuyez successivement sur la **CH+** jusqu'au moment où le téléviseur commute en ON ou OFF (selon son mode précédent).

Mode manuel

Appuyez et maintenez les boutons **DECO + TV** pendant ± 3 sec. (ces deux boutons vont alors clignoter 2x).

Entrez le code de programmation des périphériques 999 via le clavier numérique (ces deux boutons encore alors clignoter 2x). Entrez ensuite le code TV approprié à votre téléviseur (→ page 59).

Ces opérations terminées, les boutons **DECO + TV** vont clignoter 3x.

ATTENTION : Pour ces deux types de programmation, le contrôle du volume devient par défaut celui du téléviseur.

Même quand un téléviseur est programmé, le contrôle **CH+** reste par défaut celui du VOOcorder! (appuyez un fois sur le bouton **TV** pour zapper sur le téléviseur (dans les 3 secondes!)

Les boutons programmés pour le téléviseur sont : **CH+** et **CH-**, **VOL+** et **VOL-**, le **clavier numérique**, **mute**  et **power ON/OFF**.

Allumer/Eteindre simultanément plusieurs appareils

Après avoir programmé votre télécommande avec l'un des points ci-dessus, enfoncez simultanément les deux boutons **TV** et **DECO** de votre télécommande pendant ± 3 sec. Les deux boutons clignotent.

Entrez le code 982 via le **clavier numérique**. Les deux boutons clignotent alors 2x.

Votre télécommande allumera et éteindra simultanément votre VOOcorder et votre téléviseur.

Vous pouvez néanmoins allumer ou éteindre indépendamment votre VOOcorder-Enregistreur ou votre téléviseur en poussant sur le bouton correspondant **TV** ou **DECO** suivi dans les 3 sec. par le bouton **power**.

Désactiver la fonction Allumer/Eteindre simultanément plusieurs appareils

Enfoncez simultanément les deux boutons **TV** et **DECO** de votre télécommande pendant ± 3 sec.

Les deux boutons clignotent. Entrez le code 981 via le clavier numérique. Les deux boutons clignotent alors 2x. Votre télécommande n'allumera et n'éteindra plus simultanément votre VOOcorder-Enregistreur et votre téléviseur.

Réinitialiser complètement votre télécommande

Pour effacer complètement la programmation de votre télécommande, enfoncez simultanément les deux boutons **TV** et **DECO** de votre télécommande pendant ± 3 sec. Les deux boutons clignotent.

Entrez le code 000 via le clavier numérique.

Les deux boutons clignotent alors 2x. Appuyez sur le bouton **OK** pour confirmer.

Les deux boutons clignotent alors 3x en confirmation.

Contrôle du volume

Par défaut, les boutons de volume de votre télécommande contrôlent le volume de votre VOOcorder.

Lorsque la télécommande a été programmée pour contrôler votre téléviseur et mise en mode **DECO**, les boutons de volume sont automatiquement affectés au contrôle du volume de votre téléviseur.

Vous pouvez néanmoins contrôler le son de votre VOOcorder-Enregistreur en appuyant sur le bouton **DECO** de votre télécommande, puis, dans les 3 sec., sur un des boutons **volume**, pour contrôler le son de votre VOOcorder.

Pour verrouiller le contrôle du volume sur votre VOOcorder ou votre téléviseur, enfoncez simultanément les deux boutons **TV** et **DECO** de votre télécommande pendant ± 3 sec.

Les deux boutons clignotent. Entrez le code 888 via le **clavier numérique**.

Les deux boutons clignotent alors 2x. Appuyez sur le bouton **DECO** pour verrouiller le contrôle du son sur votre VOOcorder ou sur le bouton **TV** pour verrouiller le contrôle du son sur votre téléviseur.

Les deux boutons clignotent alors 3x pour confirmer.

Changer de chaîne

Par défaut, les touches **CH-** et **CH+** de votre télécommande contrôlent les chaînes de votre VOOcorder. Lorsque votre télécommande a été programmée pour commander votre téléviseur et mise en mode **TV**, les boutons **CH-** et **CH+** restent automatiquement affectés au contrôle des chaînes de votre VOOcorder.

Vous pouvez néanmoins contrôler les chaînes de votre téléviseur en appuyant sur le bouton **TV** de votre télécommande, puis, dans les 3 sec., sur une des touches **Volume**, pour contrôler les chaînes de votre téléviseur.

Pour verrouiller le contrôle des chaînes sur votre VOOcorder ou votre téléviseur, enfoncez simultanément les deux boutons **TV** et **DECO** de votre télécommande pendant ± 3 sec.

Les deux boutons clignotent. Entrez le code 777 via le clavier numérique. Les deux boutons clignotent alors 2x. Appuyez sur le bouton **DECO** pour verrouiller le contrôle des chaînes sur votre VOOcorder ou sur le bouton **TV** pour verrouiller le contrôle des chaînes sur votre téléviseur.

Les deux boutons clignotent alors 3x pour confirmer.

ATTENTION : si votre télécommande ne semble pas répondre, vérifiez bien que vous êtes dans le bon mode de sélection. Appuyez alors sur **DECO** pour utiliser la télécommande avec votre VOOcorder et le bouton **TV** pour utiliser votre télécommande avec votre téléviseur.

TV	AKAI	12	212 232	213 233	216 238	218	219	223	226	227	231
TV	AKIBA	4	213	223	227	228					
TV	AKURA	6	210	213	219	223	227	228			
TV	ALARON	1	232								
TV	ALBA	11	211 232 237	212	213	218	219	222	223	225	227
TV	ALCYON	1	224								
TV	ALLORGAN	2	226	233							
TV	ALLSTAR	2	216	223							
TV	AMPLIVISION	5	211	226	230	233	237				
TV	AMSTRAD	7	210	212	213	219	223	227	238		
TV	ANAM	1	212								
TV	ANGLO	2	212	219							
TV	ANITECH	5	210	212	219	223	224				
TV	ANSONIC	6	212	219	221	223	236	237			
TV	ARC EN CIEL	1	229								
TV	ARCAM	4	225	226	232	233					
TV	ARCAM DELTA	1	211								
TV	ARISTONA	5	216	218	221	223	231				
TV	ARTHUR MARTIN	1	230								
TV	ASA	2	209	215							
TV	ASBERG	3	216	223	224						
TV	ASTRA	1	212								
TV	ASUKA	9	210	211	213	225	226	227	228	232	233
TV	ATLANTIC	6	211	216	218	223	225	232			
TV	ATORI	2	212	219							
TV	AUCHAN	1	230								
TV	AUDIOSONIC	10	211 237	212	213	216	218	223	226	227	233
TV	AUDIOTON	4	211	226	233	237					
TV	AUSIND	1	224								
TV	AUTOVOX	6	209	210	211	224	226	233			
TV	AWA	2	232	233							
TV	BAIRD	2	226	233							
TV	BANG & OLUFSEN	1	209								
TV	BASIC LINE	8	212	213	216	219	223	227	228	233	
TV	BASTIDE	3	211	226	233						
TV	BAUR	3	218	220	223						
TV	BAZIN	2	226	233							
TV	BEKO	4	065	077	223	237					
TV	BEON	3	216	218	223						
TV	BEST	1	237								
TV	BESTAR	3	216	223	237						
TV	BINATONE	3	211	226	233						
TV	BLACKTRON	1	228								
TV	BLACKWAY	1	228								
TV	BLUE SKY	4	213	223	227	228					
TV	BLUE STAR	1	228								
TV	BOOTS	3	211	226	233						
TV	BPL	2	223	228							
TV	BRANDT	4	003	006	007	229					
TV	BRINKMANN	1	223								
TV	BRIONVEGA	4	209	216	218	223					
TV	BRITANNIA	5	211	225	226	232	233				
TV	BRUNS	1	209								
TV	BSR	1	217								
TV	BTC	2	213	227							
TV	BUSH	17	034 218	180 219	184 222	193 223	212 226	213 227	214 228	216 233	217
TV	CAPSONIC	1	210								
TV	CARENA	1	223								
TV	CARREFOUR	1	222								
TV	CASCADE	3	212	219	223						
TV	CATHAY	3	216	218	223						
TV	CCE	1	233								
TV	CENTURION	3	216	218	223						
TV	CENTURY	1	209								

TV	CGE	3	217	224	237																	
TV	CIMLINE	3	212	219	227																	
TV	CITY	2	212	219																		
TV	CLARIVOX	1	218																			
TV	CLATRONIC	12	210	211	212	213	216	219	223	224	226											
		227	233	237																		
TV	CMS	1	232																			
TV	CMS HIGHTEC	1	233																			
TV	CONCORDE	2	212	219																		
TV	CONDOR	8	211	216	219	223	225	228	232	237												
TV	CONTEC	6	211	212	219	222	225	232														
TV	CONTINENTAL EDISON	1	229																			
TV	COSMEL	2	212	219																		
TV	CROSLY	3	209	217	224																	
TV	CROWN	7	212	216	218	219	223	224	237													
TV	CS ELECTRONICS	5	211	213	225	227	232															
TV	CYBERTRON	2	213	227																		
TV	DAEWOO	17	018	035	066	182	192	194	211	212	216											
		219	223	225	226	227	232	233	240													
TV	DAINICHI	4	213	225	227	232																
TV	DANSAI	7	210	216	218	223	225	232	233													
TV	DANTAX	2	218	237																		
TV	DAWA	1	223																			
TV	DAYTRON	2	212	219																		
TV	DE GRAAF	1	214																			
TV	DECCA	7	211	216	218	223	226	233	238													
TV	DESMET	3	216	218	223																	
TV	DIAMANT	1	223																			
TV	DIAMOND	1	232																			
TV	DIXI	6	212	216	218	219	223	233														
TV	DTS	2	212	219																		
TV	DUAL	5	211	217	223	226	233															
TV	DUAL-TEC	4	211	212	217	226																
TV	DUMONT	4	209	211	226	233																
TV	DUX	1	218																			
TV	DYNATRON	3	216	218	223																	
TV	ELBE	6	223	227	233	236	237	238														
TV	ELBE-SHARP	1	238																			
TV	ELCIT	2	209	238																		
TV	ELECTRO TECH	1	212																			
TV	ELEKTRA	1	228																			
TV	ELIN	7	211	216	218	219	223	225	232													
TV	ELITE	4	213	216	223	227																
TV	ELMAN	1	217																			
TV	ELTA	3	212	219	232																	
TV	EMERSON	3	209	223	237																	
TV	EMPEROR	1	228																			
TV	ERRES	4	216	218	221	223																
TV	ESC	1	233																			
TV	ETRON	1	212																			
TV	EUROFEEL	1	233																			
TV	EURO-FEEL	1	210																			
TV	EUROLINE	1	218																			
TV	EUROMAN	4	228	232	233	237																
TV	EUROMANN	6	210	211	216	223	225	226														
TV	EUROPHON	8	211	216	217	223	226	232	233	238												
TV	EXPERT	1	230																			
TV	EXQUISIT	1	223																			
TV	FENNER	2	212	219																		
TV	FERGUSON	3	031	060	218																	
TV	FIDELITY	5	211	214	223	225	232															
TV	FILSAI	1	233																			
TV	FINLANDIA	1	214																			
TV	FINLUX	10	209	211	216	217	218	223	224	226	233											
		238																				
TV	FIRST LINE	3	211	212	216																	
TV	FIRSTLINE	6	219	223	225	226	232	233														

TV	FISHER	7	209	211	217	222	226	233	237
TV	FLINT	3	216	223	227				
TV	FORMENTI	7	209	211	217	218	224	225	232
TV	FORMENTI-PHOENIX	1	232						
TV	FORTRESS	1	209						
TV	FRABA	2	223	237					
TV	FRIAC	1	237						
TV	FRONTECH	6	210	212	214	215	219	233	
TV	FUJITSU	2	226	233					
TV	FUJITSU GENERAL	1	233						
TV	FUNAI	1	210						
TV	GALAXI	1	223						
TV	GALAXIS	2	223	237					
TV	GBC	4	212	217	219	227			
TV	GEANT CASINO	1	230						
TV	GEC	8	211	215	216	218	223	226	233 238
TV	GELOSO	4	212	214	217	219			
TV	GENERAL TECHNIC	2	212	219					
TV	GENEXXA	5	213	215	216	223	227		
TV	GIANT	1	233						
TV	GOLDHAND	1	232						
TV	GOLDLINE	1	223						
TV	GOLDSTAR	14	211	212	214	216	217	218	219 223 225
			226	232	233	234	237		
TV	GOODMANS	14	203	210	212	216	218	219	222 223 226
		231	233	234	238	240			
TV	GORENJE	1	237						
TV	GPM	2	213	227					
TV	GRAETZ	1	215						
TV	GRANADA	12	211	214	216	218	221	222	223 224 226
			230	233	238				
TV	GRANDIN	4	212	213	218	228			
TV	GRONIC	1	233						
TV	GRUNDIG	7	010	075	200	223	224	231	237
TV	HALIFAX	6	210	211	225	226	232	233	
TV	HAMPTON	5	211	225	226	232	233		
TV	HANSEATIC	12	211	212	216	217	218	219	223 226 228
			233	236	237				
TV	HANTAREX	4	212	219	223	238			
TV	HANTOR	1	223						
TV	HARWOOD	2	219	223					
TV	HCM	9	210	211	212	219	223	226	227 228 233
TV	HEMA	3	219	226	233				
TV	HIGASHI	1	232						
TV	HILINE	1	223						
TV	HINARI	8	212	213	216	218	219	222	223 227
TV	HISAWA	4	213	227	228	230			
TV	HITACHI	12	058	061	211	214	215	217	222 223 226
			233	238	240				
TV	HORNYPHON	1	216						
TV	HORNYPHONE	1	223						
TV	HOSHAI	2	213	227					
TV	HUANYU	3	211	225	232				
TV	HYGASHI	5	211	225	226	232	233		
TV	HYPER	8	211	212	217	219	225	226	232 233
TV	HYPSON	9	210	211	216	218	223	226	228 230 233
TV	IBERIA	1	223						
TV	ICE	12	210	211	212	213	216	219	223 225 226
		227	232	233					
TV	ICES	3	225	227	232				
TV	IMPERIAL	6	215	216	217	223	224	237	
TV	INDIANA	3	216	218	223				
TV	INGELEN	1	215						
TV	INGERSOL	2	212	219					
TV	INNO HIT	13	211	212	213	216	218	219	223 224 226
			227	233	234	238			
TV	INNOVATION	2	210	212					
TV	INTERACTIVE	1	237						

TV	INTERBUY	2	212	219															
TV	INTERFUNK	7	209	215	216	218	221	223	237										
TV	INTERNATIONAL	1	232																
TV	INTERVISION	8	210	211	223	226	227	228	233	237									
TV	IRRADIO	9	212	213	216	218	219	223	224	227	234								
TV	ISUKAI	4	213	223	227	228													
TV	ITC	4	211	217	226	233													
TV	ITS	7	213	216	223	225	227	228	232										
TV	ITT	2	212	215															
TV	ITV	3	212	218	223														
TV	JVC	3	216	222	227														
TV	KAISUI	11	211	212	213	219	223	225	226	227	228								
			232	233															
TV	KAMOSONIC	1	211																
TV	KAMP	3	211	225	232														
TV	KAPSCH	1	215																
TV	KARCHER	6	211	212	218	223	228	237											
TV	KAWASHO	1	232																
TV	KENDO	3	214	223	237														
TV	KENNEDY	1	217																
TV	KIC	1	233																
TV	KINGSLEY	3	211	225	232														
TV	KNEISSEL	3	223	236	237														
TV	KOLSTER	2	216	223															
TV	KONKA	2	213	227															
TV	KORPEL	3	216	218	223														
TV	KORTING	2	209	237															
TV	KOSMOS	1	223																
TV	KOYODA	1	212																
TV	KTV	2	211	233															
TV	KYOTO	2	232	233															
TV	LASAT	1	237																
TV	LENCO	2	212	219															
TV	LENOIR	3	211	212	219														
TV	LEYCO	4	210	216	218	223													
TV	LG	15	195	211	212	214	216	217	218	219	223								
			225	226	232	233	234	237											
TV	LIESENK	1	218																
TV	LIESENKOTTER	1	223																
TV	LIFE	2	210	212															
TV	LIFETEC	5	210	212	219	223	227												
TV	LLOYDS	1	219																
TV	LOEWE	6	014	055	223	236	237	238											
TV	LOEWE OPTA	3	209	216	218														
TV	LUMA	4	214	218	219	223													
TV	LUMATRON	6	214	216	218	223	226	233											
TV	LUX MAY	1	216																
TV	LUXOR	4	211	214	233	234													
TV	M ELECTRONIC	5	211	212	215	216	218												
TV	MAGNADYNE	4	209	217	218	238													
TV	MAGNAFON	5	211	224	225	232	238												
TV	MAGNUM	2	210	212															
TV	MANDOR	1	210																
TV	MANESTH	7	210	211	216	218	223	226	233										
TV	MARANTZ	3	216	218	223														
TV	MARELLI	1	209																
TV	MARK	8	216	218	219	223	225	226	232	233									
TV	MASUDA	1	233																
TV	MATSUI	12	211	212	214	216	218	219	222	223	226								
			231	233	238														
TV	MEDIATOR	5	216	218	221	223	231												
TV	MEDION	3	210	212	223														
TV	M-ELECTRONIC	6	219	223	225	226	232	233											
TV	MELVOX	1	230																
TV	MEMOREX	2	212	219															
TV	MEMPHIS	2	212	219															
TV	MERCURY	2	219	223															
TV	METZ	1	209																

TV	MICROMAXX	2	210	212																										
TV	MICROSTAR	2	210	212																										
TV	MINERVA	2	224	238																										
TV	MINOKA	2	216	223																										
TV	MITSUBISHI	4	209	216	222	223																								
TV	MIVAR	11	211	224	225	232	233	234	235	236	237																			
			238	239																										
TV	MOTION	1	224																											
TV	MTC	2	232	237																										
TV	MULTI SYSTEM	1	218																											
TV	MULTITECH	12	211	212	214	217	218	219	223	225	226																			
			232	233	237																									
TV	MURPHY	3	211	225	232																									
TV	NAONIS	1	214																											
TV	NEC	2	222	233																										
TV	NECKERMANN	11	209	211	214	216	218	220	223	226	231																			
			233	237																										
TV	NEI	3	216	218	223																									
TV	NEUFUNK	3	219	223	231																									
TV	NEW TECH	6	212	216	219	223	226	231																						
TV	NEW WORLD	2	213	227																										
TV	NEWTECH	1	233																											
TV	NICAMAGIC	3	211	225	232																									
TV	NIKKAI	13	210	211	213	216	218	219	222	223	225																			
			226	227	232	233																								
TV	NOBLIKO	4	211	224	225	232																								
TV	NOKIA	1	215																											
TV	NORDIC	1	233																											
TV	NORDMENDE	3	209	215	216																									
TV	NORVISION	1	218																											
TV	NOVATRONIC	1	223																											
TV	OCEANIC	2	215	230																										
TV	OKANO	2	223	237																										
TV	ONCEAS	1	211																											
TV	ONWA	1	227																											
TV	OPERA	1	223																											
TV	ORBIT	2	216	223																										
TV	ORION	8	062	203	212	216	218	219	223	238																				
TV	ORLINE	2	223	227																										
TV	ORSOWE	1	238																											
TV	OSAKI	7	210	211	213	223	226	227	233																					
TV	OSIO	1	234																											
TV	OSO	2	213	227																										
TV	OSUME	2	222	227																										
TV	OTTO VERSAND	11	211	216	217	218	220	222	223	226	231																			
			233	238																										
TV	PAEL	3	211	225	232																									
TV	PALLADIUM	7	211	220	223	226	231	233	237																					
TV	PALSONIC	1	233																											
TV	PANAMA	9	210	211	212	219	223	225	226	232	233																			
TV	PANASONIC	14	004	013	020	024	026	044	050	057	073																			
			185	198	215	223	238																							
TV	PANAVISION	1	223																											
TV	PATHE CINEMA	7	211	217	225	230	232	236	237																					
TV	PATHE MARCONI	1	229																											
TV	PAUSA	2	212	219																										
TV	PERDIO	2	223	232																										
TV	PERFEKT	1	223																											
TV	PHILCO	5	209	217	223	224	237																							
TV	PHILHARMONIC	3	211	226	233																									
TV	PHILIPS	38	002	005	009	012	016	019	021	022	023																			
			029	033	036	037	038	041	042	045	052																			
			069	076	181	186	187	188	189	190	191																			
			196	197	209	211	216	217	218	221	223																			
TV	PHOENIX	7	209	216	218	223	225	232	237																					
TV	PHONOLA	8	209	216	218	221	223	225	231	232																				
TV	PIONEER	5	215	216	218	223	237																							
TV	PLANTRON	4	210	216	219	223																								

TV	SONITRON	3	226	233	237							
TV	SONOKO	10	210	211	212	216	218	219	223	226	228	
			233									
TV	SONOLOR	3	215	220	230							
TV	SONTEC	4	216	218	223	237						
TV	SONY	15 14	000 071	001 199	008 202	011 212	015 220	025 222	030	040	054	
TV	SOUND & VISION	2	213	227								
TV	SOUNDWAVE	3	216	218	223							
TV	STANDARD	9	211	212	213	216	219	223	226	227	233	
TV	STAR LITE	2	219	223								
TV	STARLIGHT	1	218									
TV	STENWAY	2	227	228								
TV	STERN	2	214	215								
TV	STRATO	2	219	223								
TV	STYLANDIA	1	233									
TV	SUNKAI	2	212	227								
TV	SUNSTAR	2	219	223								
TV	SUNWOOD	4	212	216	219	223						
TV	SUPERLA	5	211	225	232	233	238					
TV	SUPERTECH	5	219	223	225	231	232					
TV	SUPRA	2	212	219								
TV	SUSUMU	1	213									
TV	SUTRON	2	212	219								
TV	SYDNEY	5	211	225	226	232	233					
TV	SYSLINE	1	218									
TV	SYTONG	2	225	232								
TV	TANDY	6	211	213	215	226	227	233				
TV	TASHIKO	7	211	214	222	225	226	232	233			
TV	TATUNG	8	193	211	216	218	223	226	233	238		
TV	TCM	35	204	205	206	207	208	210	212	241	242	
	243	244	245	246	247	248	249	250	251			
			253	254	255	256	257	258	259	260	261	
	262	263	264	265	266	267	268					
TV	TEAC	2	223	233								
TV	TEC	6	211	212	217	219	226	233				
TV	TEDELEX	1	233									
TV	TELEAVIA	1	229									
TV	TELECOR	4	223	226	227	233						
TV	TELEFUNKEN	2	216	223								
TV	TELEGAZI	2	223	227								
TV	TELEMEISTER	1	223									
TV	TELESONIC	1	223									
TV	TELESTAR	1	223									
TV	TELETECH	4	212	218	219	223						
TV	TELETON	4	211	222	226	233						
TV	TELEVIDEON	2	225	232								
TV	TELEVISIO	1	230									
TV	TENSAI	8	212	213	216	219	223	226	227	233		
TV	TESMET	1	216									
TV	TEVION	2	210	212								
TV	TEXET	5	211	219	226	232	233					
TV	THOMSON	10	003	006	032	060	067	172	211	216	223	
			229									
TV	THORN	3	218	223	240							
TV	TOKAI	4	216	223	226	233						
TV	TOKYO	3	211	225	232							
TV	TOMASHI	1	228									
TV	TOSHIBA	12	027	046	047	053	064	074	090	183	193	
			203	222	233							
TV	TOWADA	3	215	217	233							
TV	TRAKTON	1	233									
TV	TRANS CONTINENS	3	223	226	233							
TV	TRANSTEC	1	232									
TV	TRIDENT	3	226	233	238							
TV	TRISTAR	1	227									
TV	TRIUMPH	3	223	231	238							
TV	UHER	5	215	216	223	224	237					

TV	ULTRAVOX	6	209	211	217	223	225	232			
TV	UNIC LINE	1	223								
TV	UNITED	1	218								
TV	UNIVERSUM	12	210 233	216 234	217 237	218	220	222	223	224	226
TV	UNIVOX	1	223								
TV	VESTEL	8	214	215	216	217	218	223	226	233	
TV	VEXA	4	212	218	219	223					
TV	VICTOR	1	216								
TV	VIDEOLÓGIC	1	232								
TV	VIDEOLÓGIQUE	7	211	213	225	226	227	232	233		
TV	VIDEOSYSTEM	2	216	223							
TV	VIDEOTECHNIC	4	225	226	232	233					
TV	VISIOLA	3	211	225	232						
TV	VISION	3	216	223	233						
TV	VORTEC	3	216	218	223						
TV	VOXSON	6	209	214	215	216	223	224			
TV	WALTHAM	4	211	223	226	233					
TV	WATSON	4	216	218	223	227					
TV	WATT RADIO	4	211	217	225	232					
TV	WEGA	3	209	222	223						
TV	WEGAVOX	1	219								
TV	WELTBlick	4	216	218	223	233					
TV	WESTON	1	217								
TV	WHITE WESTINGHOUSE	5	211	218	223	225	232				
TV	WINDSTAR	1	228								
TV	XRYPTON	1	223								
TV	YAMISHI	5	223	226	227	228	233				
TV	YOKAN	1	223								
TV	YOKO	13	210 227	211 232	212 233	213 237	216	218	219	223	226
TV	YORX	2	213	227							
TV	ZANUSSI	3	214	226	233						
TV/TUNER	PHILIPS	1	079								

