Votre expérience COO TV+





Votre télécommande

Les touches de votre télécommande ont été pensées pour vous faciliter la vie et vous donner quelques raccourcis pratiques lorsque vous utilisez votre box.




- 1 **SOURCE**: Change la source de votre téléviseur (décodeur, DVD, VHS,...).
- 2 PAVÉ DE LECTURE :
 - Depuis un programme: Lecture/ pause, stop, avance et retour rapide.
 - Depuis le guide: Saut de 24h avec
- 3 **REC**: Enregistre le programme en cours ou à venir.
- 4 TV: Retour au direct des chaînes TV.
- 5 **VOD**: Affiche le catalogue à la demande de VOO
- 6 GUIDE: Affiche le guide des programmes.
- 7 INFO: Affiche le résumé du programme.
- 8 PAVÉ DIRECTIONNEL: Vous permet de zapper d'une chaîne à l'autre et de naviguer dans les différents menus.
- 9 **HOME :** Affiche le menu d'accueil personnalisé.
- 10 BOUTON ROUGE:
 - Depuis une chaîne en direct: Affiche le catalogue de la chaîne.
 - **Depuis le Guide**: Affiche votre liste de chaînes favorites.



Votre menu d'accueil



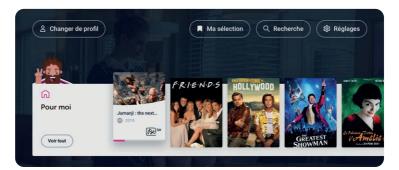

CHANGER DE PROFIL

Chaque membre de la famille peut créer son propre profil pour accéder à son menu d'accueil personnalisé. Sans oublier le profil enfant avec une sélection de programmes adaptés.

MA SÉLECTION

Vous avez ajouté à votre sélection un film en VOD ou un programme disponible (durant 7 jours) en replay ? C'est dans cette section que vous pouvez tous les retrouver.

Q RECHERCHE

Vous cherchez un film, un acteur ou un réalisateur? Trouvez-le rapidement en introduisant les mots clés souhaités dans la barre de recherche.

RÉGLAGES

Gérer le contrôle parental, renuméroter vos chaînes, modifier les options d'enregistrement,... C'est par ici que ça se passe!

VOTRE MENU PERSONNEL

Vous y retrouverez les contenus qui vous ressemblent : les prochains épisodes de vos séries préférées, les programmes que vous avez commencé à regarder ou récemment loués.

□ DIRECT

Découvrez-y tous les programmes en cours de diffusion, classés par genre (films, séries, documentaire, jeunesse,...).

R ENREGISTREMENTS

Retrouvez-y les enregistrements que vous avez effectués, programmés ou en cours.

FILMS/SÉRIES/PROGRAMMES TV

Des contenus adaptés à vos goûts, à voir ou à revoir, et classés par genres pour mieux vous y retrouver!

FILMS VOD

Plus de 1.000 films à louer avec les dernières nouveautés cinéma, 4 mois après leur sortie en salle.

E ABONNEMENTS

Tous les EXTRAS TV, auxquels vous êtes abonnés ou non, sont réunis ici.

R APPLICATIONS

Profitez encore plus de votre TV avec des apps sélectionnées pour vous (vidéo, radio, météo, info,...).

1

PROGRAMMER UN ENREGISTREMENT

- **Depuis la chaîne**, enregistrez un programme en cours à l'aide du bouton ® de votre télécommande.
- **Depuis le guide**, enregistrez un programme en cours ou à venir, en sélectionnant le programme puis le bouton ®
- (i) Vous pouvez programmer l'enregistrement d'une série ou d'une émission par épisode ou pour tous les épisodes.

REDÉMARRER UN PROGRAMME EN COURS

Avec la fonction «Redémarrer», vous pouvez revenir au début d'un programme qui a déjà commencé.

- 1. Cliquez sur le bouton (*) de votre télécommande pour faire apparaître la barre de contrôle,
- 2. Cliquez sur «Redémarrer».
- (i) Certaines chaînes ne proposent pas cette fonctionnalité.

REVOIR UN PROGRAMME DÉJÀ DIFFUSÉ

Certaines chaînes proposent de revoir leurs programmes jusqu'à 7 jours en arrière.

- **Depuis le guide**, en sélectionnant un programme déjà diffusé depuis la partie gauche du guide des programmes.
- **Depuis le menu d'accueil**, retrouvez dans les différentes catégories les vignettes avec la mention «Replay» en bas à gauche.
- Depuis la chaîne en direct, retrouvez le catalogue de la chaîne via le bouton — de la télécommande.
- (i) Certaines chaînes ne proposent pas cette fonctionnalité.

CRÉER UNE LISTE DE CHAÎNES EN FAVORIS

- 1. Depuis le bouton (guide), sélectionnez la chaîne souhaitée avec le bouton (ok)
- 2. Sélectionnez «Ajouter aux favoris».
- 3. Faites de même avec toutes les chaînes souhaitées.
- 4. Retrouvez-les en un clin d'œil, dans le guide, en appuyant sur le bouton de votre télécommande.



Q Zoom sur les vignettes des programmes





Les reines du shop... 2021 Replay 25/12

EN REPLAY

Repérez les programmes à revoir, disponibles gratuitement durant 7 jours, grâce à la mention «Replay».



Bad boys for life
2020



EN DIRECT

Repérez facilement tous les programmes en cours de diffusion grâce à la mention DIRECT. Vous avez loupé le début ? Vous pouvez redémarrer le programme.



The walking dead

10 S10E15 La Tour



A VENIR

Certains programmes prochainement diffusés s'affichent également. Afin de ne pas les manquer, vous pouvez les enregistrer ou définir un rappel.



EN VOD

Le symbole € représente les contenus payants, accessibles en VOD ou en vous abonnant à l'EXTRA TV dont la chaîne fait partie.





L'app VOO TV+



QUAND LA TV VOUS SUIT PARTOUT:


- Streamer tous vos programmes TV
- Programmer un enregistrement à distance
- Transformer votre smartphone en télécommande







Disponible aussi sur:





L'app VOO TV+ est uniquement disponible pour tous nos clients qui ont souscrit au minimum à un abonnement TV et Internet. Vous pouvez utiliser l'app dans toute l'Union européenne via wifi ou 4G. Que ce soit pour 5 min dans la salle de bain, 1h dans le canapé ou 20 min dans le bus, la TV s'arrête et reprend, sur n'importe quel écran grâce à l'app VOO TV+.